# SGH-E370
# Lietotāja rokasgrāmata

# Svarīgi drošības **norādījumi**

☑ Šo noteikumu neievērošana var būt bīstama vai pretlikumīga.

### Vienmēr ir jāievēro satiksmes drošība

Nelietojiet rokās turamu tālruni, vadot automašīnu — vispirms novietojiet automašīnu stāvvietā.

### Tālruņa izslēgšana, uzpildot degvielu

Nelietojiet tālruni degvielas uzpildes stacijā (tehniskās apkopes stacijā), kā arī degvielas vai ķīmisku vielu tuvumā.

### Tālruņa izslēgšana lidaparātos

Mobilie tālruņi var izraisīt traucējumus. To lietošana lidaparātā ir gan pretlikumīga, gan bīstama.

### Tālruņa izslēgšana medicīnisku iekārtu tuvumā

Slimnīcās vai medicīnas iestādēs var tikt lietota aparatūra, kas ir jutīga pret radioviļņu starojumu. Izpildiet spēkā esošos norādījumus un noteikumus.

## Traucējumi

Visu mobilo tālruņu darbībā ir iespējami traucējumi, kas var ietekmēt to veiktspēju.

## Īpaši norādījumi

Visur ievērojiet spēkā esošos īpašos norādījumus un nekavējoties izslēdziet tālruni, ja tā lietošana ir aizliegta vai tas var radīt traucējumus vai būt bīstams.

## Ūdensdrošība

Tālrunis nav ūdensdrošs. Sargājiet to no mitruma.

## Saprātīga lietošana

Lietojiet tālruni tikai normālā pozīcijā (turot pie auss). Izvairieties no nevajadzīgas saskares ar antenu, kad tālrunis ir ieslēgts.

## Zvanīšana avārijas dienestiem

Ievadiet konkrētajai vietai atbilstošo avārijas dienestu izsaukšanas numuru un pēc tam nospiediet .

## Tālruņa glabāšana maziem bērniem nepieejamā vietā

Glabājiet tālruni un visas tā detaļas un piederumus maziem bērniem nepieejamā vietā.

## Piederumi un akumulatori

Izmantojiet tikai Samsung apstiprinātus akumulatorus un piederumus, piemēram, austiņas un datora datu kabeļus. Neapstiprinātu piederumu lietošana ir bīstama, jo var radīt draudus jums vai sabojāt tālruni.

- Ja nomainot ievieto nepareiza tipa akumulatoru, tālrunis var uzsprāgt.
- Izlietotie akumulatori jālikvidē atbilstoši ražotāja instrukcijām.

Ilgstoša skaļas mūzikas klausīšanās ar austiņām var sabojāt jūsu dzirdi.

## Kvalificēta apkope

Tālruni drīkst labot tikai kvalificēts servisa speciālists.

Plašāku informāciju par drošību sk. "Informācija par veselību un drošību" 87. lpp.

# Par šo rokasgrāmatu

Lietotāja rokasgrāmatā iekļauta koncentrēta informācija par to, kā lietot tālruni. Lai ātri apgūtu tālruņa lietošanas pamatus, lūdzu, skatiet "Darba sākšana" un "Tālruņa papildfunkcijas".

Šajā rokasgrāmatā izmantotas šādas ikonas:

| | |
|---|---|
| ☑ | Norāda, ka īpaša uzmanība jāpievērš informācijai par drošību vai tālruņa funkcijām. |
| ▶ | Norāda, ka vairāk informācijas var iegūt atsaucē minētajā lappusē. |
| → | Norāda, ka jāizmanto navigācijas taustiņi, lai ritinātu līdz norādītajai iespējai, un pēc tam tā jāizvēlas. |
| [ ] | Norāda tālruņa taustiņu. Piemēram, [OK]. |
| < > | Norāda izvēles taustiņu, kura funkcija ir parādīta tālruņa ekrānā. Piemēram, <**Izvēlne**>. |



- **Kamera un videokamera**
  Izmantojiet tālruņa kameras moduli, lai uzņemtu fotoattēlu vai video.

## *Īpašas tālruņa funkcijas*

- **Mūzikas atskaņotājs**
  Izmantojot tālruni kā mūzikas atskaņotāju, atskaņo MP3 mūzikas failus.

- **Web pārlūks**
  Piekļūstiet bezvadu Web, lai saņemtu jaunāko aktuālo informāciju un plašu multivides satura klāstu.

- **Bluetooth**
  Sūtiet fotoattēlus, attēlus, videoklipus un citu personiska rakstura informāciju, izveidojiet savienojumu ar citām ierīcēm, izmantojot bezmaksas bezvadu Bluetooth tehnoloģiju.

- **Personificējiet zvanītāja ID ar fotoattēlu**
  Nosakiet zvanītājus, kad tālrunis parāda to fotoattēlus.

- **Vizītkarte**
  Izveidojiet vizītkartes ar savu numuru un profilu. Iepazīstoties, izmantojiet šo ērto elektronisko vizītkarti.

- **Multiziņu pakalpojums (MMS)**
  Sūtiet un saņemiet multiziņas, kurās iespējams apvienot tekstu, attēlus, video un audio.

- **E-pasts**
  Sūtiet un saņemiet e-pastu ar attēliem, video un audio pielikumiem.

- **Java spēles**
  Baudiet uz Java™ tehnoloģijas balstītas spēles vai ielādējiet jaunas spēles.

- **Kalendārs**
  Plānojiet ikdienā veicamo, kā arī izveidojiet darbu sarakstu nedēļai un mēnesim.

- **Balss ieraksti**
  Ierakstiet piezīmes vai skaņas.

# Saturs

**Komplektācija** 6

*Pārbaudiet, vai tālrunis ir pilnībā nokomplektēts*

**Jūsu tālrunis** 6

*Taustiņi, funkcijas un vietas*

**Darba sākšana** 7

*Pirmie soļi tālruņa lietošanā*

Ievietojiet karti un uzlādējiet tālruni ..... 7
Tālruņa ieslēgšana vai izslēgšana ..... 8
Taustiņi un displejs..... 9
Piekļuve izvēlņu funkcijām ..... 11
Tālruņa pielāgošana..... 12
Zvanīšana/atbildēšana uz zvaniem..... 14

**Tālruņa papildfunkcijas** 14

*Sāciet ar kameru, mūzikas atskaņotāju, Web un citām īpašajām funkcijām*

Kameras izmantošana ..... 14
Mūzikas atskaņošana..... 15
Web pārlūkošana ..... 17
Kataloga lietošana..... 17
Ziņu sūtīšana..... 18
Ziņu apskate..... 20
Bluetooth lietošana..... 21
Ātra izvēlņu palaišana pēc to numuriem ..... 22

**Teksta ievadīšana** 23

*ABC, T9, ciparu un simbolu režīmi*

**Zvanu funkcijas** 26

*Papildu zvanīšanas iespējas*

**Izvēlņu funkcijas** 30

*Visu izvēlņu iespēju uzskaitījums*

**Problēmu novēršana** 85

*Palīdzība un personiskās vajadzības*

**Informācija par veselību un drošību** 87

**Alfabētiskais rādītājs** 94

# Izvēlnes funkciju pārskats

Lai piekļūtu izvēlnes režīmam, gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**>.


**1 Zvanu arhīvs** ▶ 30. lpp.

1 Nesenie kontakti ▶ 30. lpp.
2 Neatbildētie zvani ▶ 30. lpp.
3 Zvanītie numuri ▶ 30. lpp.
4 Saņemtie zvani ▶ 30. lpp.
5 Dzēst visu ▶ 31. lpp.
6 Sarunu laiks ▶ 31. lpp.
7 Sarunu izmaksas* ▶ 31. lpp.

**2 Katalogs** ▶ 32. lpp.

1 Kontaktu saraksts ▶ 32. lpp.
2 Fiksēto numuru saraksts* ▶ 32. lpp.
3 Pievienot jaunu kontaktu ▶ 33. lpp.
4 Grupa ▶ 34. lpp.
5 Ātrie zvani ▶ 34. lpp.
6 Mana vizītkarte ▶ 35. lpp.
7 Savs numurs ▶ 35. lpp.
8 Pārvaldība ▶ 35. lpp.
9 Pakalpojuma numurs* ▶ 36. lpp.

**3 Programmas** ▶ 36. lpp.

1 Mūzikas atskaņotājs ▶ 36. lpp.
2 Balss ieraksti ▶ 38. lpp.
3 JAVA pasaule ▶ 39. lpp.
4 Pasaules laiks ▶ 40. lpp.
5 Modinātājs ▶ 40. lpp.
6 Kalkulators ▶ 41. lpp.
7 Konvertētājs ▶ 42. lpp.
8 Taimeris ▶ 42. lpp.
9 Hronometrs ▶ 42. lpp.
0 SIM-AT* ▶ 43. lpp.

**4 Pārlūks** ▶ 43. lpp.

1 Mājas lapa ▶ 43. lpp.
2 Grāmatzīmes ▶ 44. lpp.
3 Iet uz URL ▶ 45. lpp.
4 Izdzēst kešatmiņu ▶ 45. lpp.
5 Profila iestatījums ▶ 45. lpp.
6 Pašreizējais serveris ▶ 46. lpp.

**5 Ziņas** ▶ 46. lpp.

1 Izveidot ziņu ▶ 46. lpp.
2 Manas ziņas ▶ 50. lpp.
3 Šabloni ▶ 54. lpp.
4 Dzēst visu ▶ 55. lpp.
5 Iestatījumi ▶ 55. lpp.
6 Ziņu apraide ▶ 61. lpp.
7 Atmiņas stāvoklis ▶ 61. lpp.

**6 Failu pārvaldnieks** ▶ 61. lpp.

1 Attēli ▶ 61. lpp.
2 Videoklipi ▶ 62. lpp.
3 Mūzika ▶ 63. lpp.
4 Skaņas ▶ 64. lpp.
5 Citi faili ▶ 65. lpp.
6 Atmiņas stāvoklis ▶ 65. lpp.

**7 Kalendārs** ▶ 65. lpp.

**8 Kamera** ▶ 69. lpp.

**9 Iestatījumi** ▶ 74. lpp.

1 Laiks un datums ▶ 74. lpp.
2 Tālruņa iestatījumi ▶ 74. lpp.
3 Displeja iestatījumi ▶ 76. lpp.
4 Skaņas iestatījumi ▶ 77. lpp.
5 Apgaismojuma iestatījumi ▶ 78. lpp.
6 Tīkla pakalpojumi ▶ 79. lpp.
7 Bluetooth ▶ 81. lpp.
8 Drošība ▶ 83. lpp.
9 Atmiņas stāvoklis ▶ 84. lpp.
0 Atjaunot rūpnīcas iestatījumus ▶ 84. lpp.
∗ VOD iestatījumi** ▶ 85. lpp.


* Parāda tikai tad, ja to nodrošina SIM karte.

** Parāda tikai tad, ja to nodrošina pakalpojumu sniedzējs.

## Komplektācija

*Pārbaudiet, vai tālrunis ir pilnībā nokomplektēts*

Tālrunis

Ceļojuma adapteris

Akumulators

Lietotāja rokasgrāmata

Pie vietējā Samsung preču izplatītāja varat iegādāties dažādus piederumus.

Tālruņa komplektā esošie priekšmeti un piederumi, kas pieejami pie Samsung preču izplatītāja, var atšķirties atkarībā no valsts vai pakalpojumu sniedzēja.

## Jūsu tālrunis

*Taustiņi, funkcijas un vietas*

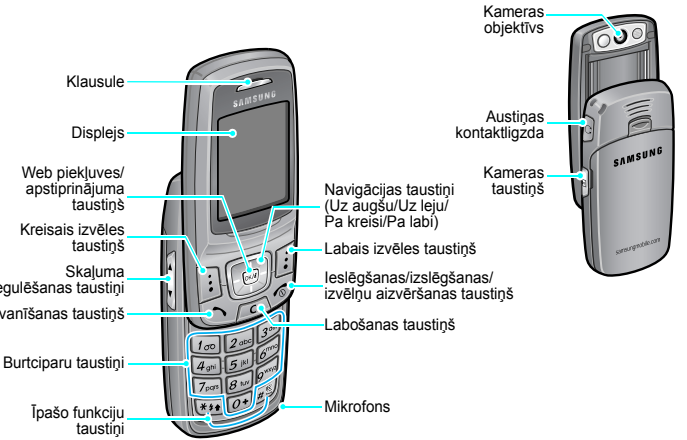

# Darba sākšana

*Pirmie soļi tālruņa lietošanā*

**SIM kartes informācija**

Abonējot mobilo sakaru tīkla pakalpojumus, jūs saņemat iespraužamu SIM (Subscriber Identity Module - abonenta identitātes modulis) karti, kurā ierakstīta informācija par abonementu, piemēram, PIN kods, kā arī pieejamie papildpakalpojumi.

## Ievietojiet karti un uzlādējiet tālruni

1 Izņemiet akumulatoru.

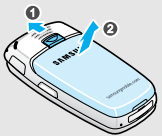

☑ Ja tālrunis ir jau ieslēgts, vispirms to izslēdziet, turot nospiestu [ ].

2 Ievietojiet SIM karti.

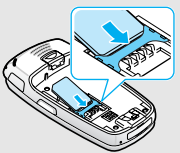

☑ Pārliecinieties, vai kartes zeltītie kontakti ir vērsti uz iekšpusi.

3 Atkārtoti ievietojiet akumulatoru.

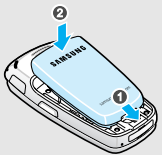

4 Iespraudiet tālrunī ceļojuma adapteri.

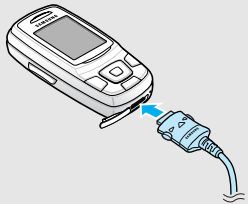

5 Iespraudiet adapteri standarta maiņstrāvas kontaktligzdā.

6 Kad tālrunis ir pilnībā uzlādēts, atvienojiet adapteri no kontaktligzdas.

7 Izņemiet adapteri no tālruņa.

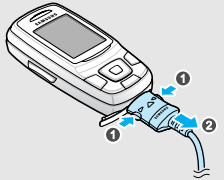

**Zema uzlādes līmeņa indikators**

Ja akumulatora uzlādes līmenis ir zems:

- atskan brīdinājuma signāls;
- parādās paziņojums par akumulatora zemu uzlādes līmeni;
- sāk mirgot tukša akumulatora ikona.

Ja akumulatora uzlādes līmenis kļūst pārāk zems, tālrunis automātiski izslēdzas. Uzlādējiet akumulatoru.

## Tālruņa ieslēgšana vai izslēgšana

| | |
|---|---|
| **Ieslēgšana** | 1. Atveriet tālruni. |
| | 2. Nospiediet un turiet [ ]. |
| Neieslēdziet tālruni, ja tā lietošana ir aizliegta. | 3. Ja nepieciešams, ievadiet PIN kodu un nospiediet <**Labi**>. |

| | |
|---|---|
| **Izslēgšana** | 1. Atveriet tālruni. |
| | 2. Nospiediet un turiet [ ]. |

**Tastatūras bloķēšana**

Aizverot tālruni, taustiņslēga funkcija bloķē atklātos taustiņus, lai nekas neatgadītos, ja taustiņus nejauši nospiež.

Lai atbloķētu tastatūru, nospiediet <**Atbloķēt**> un pēc tam <**Labi**>.

## Taustiņi un displejs

### Taustiņi

| | |
|---|---|
| | Izpilda displeja apakšējā rindā redzamo funkciju. |
| | Gaidīšanas režīmā ļauj tieši piekļūt izvēlņu izlasei. ▶ 75. lpp.<br>Izvēlņu režīmā izmanto, lai ritinātu izvēlņu iespējas. |
| | Gaidīšanas režīmā palaiž Web pārlūku.<br>Izvēlņu režīmā izvēlas iezīmēto izvēlnes iespēju. |
| | Izmanto, lai displejā dzēstu rakstzīmes vai kādu programmas objektu. |
| | Izmantojiet, lai piezvanītu vai atbildētu uz zvanu.<br>Gaidīšanas režīmā izmanto, lai apskatītu pēdējos izsauktos, neatbildētos vai saņemtos numurus. |
| | Nospiediet un turiet, lai ieslēgtu vai izslēgtu tālruni.<br>Lai beigtu zvanu.<br>Izmanto izvēlņu režīmā, lai atceltu ievadi un atgrieztos gaidīšanas režīmā. |
| | Izmanto, lai ievadītu ciparus, burtus un dažas speciālās rakstzīmes.<br>Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet [**1**], lai piekļūtu balss pasta serverim. Lai ievadītu starptautiskā zvana prefiksu, nospiediet un turiet [**0**]. |
| | Lai ievadītu speciālās rakstzīmes.<br>Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet [#], lai aktivizētu vai deaktivizētu kluso režīmu. Nospiediet un turiet [*], lai ievietotu atstarpi starp cipariem. |
| | Lai regulētu tālruņa skaļumu.<br>Ja tālrunis ir atvērts, gaidīšanas režīmā izmanto taustiņu toņu skaļuma regulēšanai. Kad tālrunis ir aizvērts, nospiediet un turiet, lai ieslēgtu apgaismojumu. |

Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet, lai ieslēgtu kameru.

Kameras režīmā izmanto, lai fotografētu vai sāktu ierakstīt video.

## Displejs

**Izkārtojums**

**Ikonas**
parāda dažādas ikonas.

**Teksts un grafiskā informācija**
parāda ziņas, instrukcijas un ievadīto informāciju.

**Izvēles taustiņu funkciju indikatori**
parāda izvēles taustiņiem pašlaik piešķirtās funkcijas.

**Ikonas***

- Saņemtā signāla stiprums
- EDGE tīkls
- Notiek saruna
- Jūs atrodaties ārpus uztveršanas zonas; jūs nevarat piezvanīt un saņemt zvanus
- Mājas zona, ja esat reģistrējis attiecīgo pakalpojumu
- Jauna īsziņa
- Jauna multiziņa
- Jauns e-pasts
- Jauna balss pasta ziņa
- Aktivizēta zvanu pāradresācijas funkcija ▶ 79. lpp.
- Bluetooth ir aktīvs ▶ 81. lpp.
- Iestatīts signāls ▶ 40. lpp.
- Zvana signāla iestatījumi ▶ 77. lpp.
  - Bez indikatora: Melodija
  - : Vibrācija
  - : Vibrācija, pēc tam melodija
  - : Melodija, pēc tam vibrācija
- Klusais režīms
- Akumulatora uzlādes līmenis

* Ikonas, kas redzamas displejā, var atšķirties atkarībā no valsts un pakalpojumu sniedzēja.

## Piekļuve izvēlņu funkcijām

**Izvēles taustiņu lietošana**

Ar izvēles taustiņiem veicamās darbības var mainīties atkarībā no lietotās funkcijas. Displeja apakšējā rindā ir norādīta to pašreizējā funkcija.

Nospiediet kreiso izvēles taustiņu, lai izvēlētos iezīmēto iespēju.

Nospiediet labo izvēles taustiņu, lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnes līmenī.

**Izvēlieties iespēju**

1. Nospiediet vajadzīgo izvēles taustiņu.
2. Lai pārietu uz nākamo vai iepriekšējo iespēju, nospiediet navigācijas taustiņus.
3. Nospiediet <**Paņemt**> vai [OK/i], lai apstiprinātu ekrānā redzamo funkciju vai iezīmēto iespēju.
4. Lai izietu, izvēlieties kādu no šīm metodēm.
   - Nospiediet <**Atpakaļ**>, lai pārvietotos par vienu līmeni uz augšu.
   - Lai atgrieztos gaidīšanas režīmā, nospiediet [ ].

**Īsceļu izmantošana**

Nospiediet cipara taustiņu, kas atbilst vajadzīgajai iespējai.

## Tālruņa pielāgošana

**Displeja valoda**

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Iestatījumi** → **Tālruņa iestatījumi** → **Valoda**.
2. Izvēlieties valodu.

**Zvana signāla melodija**

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Iestatījumi** → **Skaņas iestatījumi** → **Ienākošs zvans** → **Zvana signāls**.
2. Izvēlieties zvana signāla kategoriju.
3. Izvēlieties zvana signālu.
4. Nospiediet <**Sagl.**>.

**Fons gaidīšanas režīmā**

Displejam varat iestatīt gaidīšanas ekrāna fonu.

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Iestatījumi** → **Displeja iestatījumi** → **Fons**.
2. Izvēlieties attēla kategoriju.
3. Izvēlieties attēlu.

**Izvēlnes režīma apdares krāsa**

Jūs varat mainīt displejā redzamo elementu krāsu, piemēram, nosaukumu joslu un iezīmēto joslu krāsas.

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Iestatījumi** → **Displeja iestatījumi** → **Apdare**.
2. Izvēlieties apdares krāsu.

**Izvēlņu īsceļi**

Varat iestatīt navigācijas taustiņu ātrpiekļuves funkciju, lai piekļūtu izvēlņu izlasei.

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Iestatījumi** → **Tālruņa iestatījumi** → **Īsceļš**.
2. Izvēlieties taustiņu.
3. Izvēlieties izvēlni, kuru piešķirsiet taustiņam.

**Klusais režīms**

Lai netraucētu citus, tālruni varat pārslēgt klusajā režīmā.

Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet [#].

**Tālruņa bloķēšana**

Izmantojot tālruņa paroli, tālruni var aizsargāt no neatļautas lietošanas. Ieslēdzot tālruni, jāievada parole.

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Iestatījumi** → **Drošība** → **Mainīt paroli**.
2. Ievadiet noklusējuma paroli **00000000** un nospiediet <**Labi**>.
3. Ievadiet jaunu 4-8 ciparu paroli un nospiediet <**Labi**>.
4. Vēlreiz ievadiet jauno paroli un nospiediet <**Labi**>.
5. Izvēlieties **Tālruņa bloķēšana**.
6. Izvēlieties **Aktivizēt**.
7. Ievadiet paroli un nospiediet <**Labi**>.

## Zvanīšana/atbildēšana uz zvaniem

**Zvanīšana**

1. Gaidīšanas režīmā ievadiet reģiona kodu un tālruņa numuru.
2. Nospiediet [ ].
3. Lai beigtu zvanu, nospiediet [ ].

**Atbildēšana uz zvanu**

1. Kad tālrunis zvana, nospiediet [ ].
2. Lai beigtu zvanu, nospiediet [ ].

**Skaļuma regulēšana sarunas laikā**

Nospiediet [▲/▼].

# Tālruņa papildfunkcijas

*Sāciet ar kameru, mūzikas atskaņotāju, Web un citām īpašajām funkcijām*

## Kameras izmantošana

**Fotografēšana**

1. Atveriet tālruni.
2. Lai ieslēgtu kameru, gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet [ ].
3. Pavērsiet objektīvu pret fotografējamo objektu un veiciet vēlamos regulējumus.
4. Lai fotografētu, nospiediet [OK] vai [ ]. Fotoattēls tiek saglabāts automātiski.
5. Nospiediet <**Atpakaļ**>, lai uzņemtu citu fotoattēlu.

**Fotoattēla apskatīšana**

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Failu pārvaldnieks** → **Attēli** → **Fotoattēli**.
2. Izvēlieties vajadzīgo fotoattēlu.

**Video ierakstīšana**

1. Lai ieslēgtu kameru, gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet [ ].
2. Lai pārslēgtos uz ierakstīšanas režīmu, nospiediet [**1**].
3. Lai sāktu ierakstīšanu, nospiediet [OK] vai [ ].
4. Lai beigtu ierakstīšanu, nospiediet [OK], < > vai [ ]. Video tiek saglabāts automātiski.
5. Nospiediet <>, lai uzņemtu nākamo video.

**Video atskaņošana**

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Failu pārvaldnieks** → **Videoklipi** → **Videoklipi**.
2. Izvēlieties vajadzīgo video.

## Mūzikas atskaņošana

**MP3 failu kopēšana tālrunī**

Izmantojiet šādas metodes:

- ielāde no bezvadu Web ▶ 43. lpp.;
- ielāde no datora, izmantojot programmu Samsung PC Studio ▶ Samsung PC Studio lietotāja rokasgrāmata;
- Saņemšana pa Bluetooth ▶ 83. lpp.

**Atskaņošanas saraksta izveide**

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Programmas** → **Mūzikas atskaņotājs**.
2. Nospiediet <**Iespēj.**> un izvēlieties **Pievienot sarakstam** → **Pievienot visus** vai **Pievienot failu**.
3. Lai izvēlētos **Pievienot failu**, nospiediet [OK/⏯], lai izvēlētos vajadzīgos failus, un nospiediet <**Piev.**>.
4. Lai atgrieztos mūzikas atskaņotāja ekrānā, nospiediet <**Atpakaļ**>.

**MP3 faila atskaņošana**

1. Mūzikas atskaņotāja ekrānā nospiediet [OK/⏯].
2. Atskaņošanas laikā izmantojiet šādus taustiņus:
   - OK/⏯: pauze/atjauno atskaņošanu.
   - Pa kreisi: lai atgrieztos uz iepriekšējo failu. Turot to nospiestu, notiek pārvietošanās failā atpakaļ.
   - Pa labi: lai pārietu uz nākamo failu. Turot to nospiestu, notiek pārvietošanās failā uz priekšu.
   - Uz augšu: lai atvērtu atskaņošanas sarakstu.
   - ▲/▼: lai regulētu skaļumu.
   - Uz leju: lai beigtu atskaņošanu.

## Web pārlūkošana

Izmantojot iebūvēto Web pārlūku, varat viegli piekļūt bezvadu Web, lai saņemtu dažādus jaunākos pakalpojumus un informāciju, kā arī lai no Web ielādētu failus.

**Web pārlūka palaišana**

Gaidīšanas režīmā nospiediet [ok/i].

**Navigācija Web**

- Lai ritinātu pārlūka iespējās, nospiediet navigācijas taustiņus.
- Lai izvēlētos objektu, nospiediet <✓>.
- Lai atgrieztos iepriekšējā lapā, nospiediet <**Atpakaļ**> vai [**C**].
- Lai atgrieztos mājas lapā, nospiediet un turiet [**C**].
- Lai piekļūtu iespējām, nospiediet [*] vai izvēlieties ekrāna augšpusē.

## Kataloga lietošana

**Ieraksta pievienošana**

Tālruņa atmiņā:

1. Gaidīšanas režīmā ievadiet tālruņa numuru un nospiediet <**Sagl.**>.
2. Izvēlieties **Tālrunis** → numura veidu.
3. Norādiet kontakta informāciju: Vārds, Uzvārds, Mobilais, Mājas, Darbs, Fakss, Cits, E-pasts, Grafiskais ID, Signāls, Grupa un Piezīmes.
4. Nospiediet [ok/i], lai saglabātu ierakstu.

**Ieraksta pievienošana** (turpinājums)

SIM kartē:

1. Gaidīšanas režīmā ievadiet tālruņa numuru un nospiediet <**Sagl.**>.
2. Izvēlieties **SIM**.
3. Ievadiet vārdu.
4. Nospiediet [OK/i], lai saglabātu ierakstu.

**Ieraksta meklēšana**

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Kontakt.**>.
2. Ievadiet dažus pirmos vajadzīgā vārda burtus.
3. Izvēlieties ierakstu.
4. Ritiniet līdz ciparam un nospiediet [↘], lai sastādītu numuru, vai nospiediet [OK/i], lai rediģētu kontakta informāciju.

**Vizītkartes izveide un sūtīšana**

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Katalogs** → **Mana vizītkarte**.
2. Norādiet savu kontakta informāciju.
3. Nospiediet [OK/i], lai saglabātu vizītkarti.
4. Lai sūtītu vizītkarti citiem, nospiediet <**Iespēj.**> un izvēlieties **Sūtīt** → sūtīšanas metodi.

## Ziņu sūtīšana

**Īsziņas (SMS) sūtīšana**

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Ziņas** → **Izveidot ziņu** → **Īsziņa**.
2. Ievadiet ziņas tekstu.
3. Nospiediet <**Iespēj.**> un izvēlieties **Tikai sūtīt** vai **Saglabāt un nosūtīt**.
4. Ievadiet adresātu numurus.
5. Lai sūtītu ziņu, nospiediet [OK/i].

## Multiziņas (MMS) sūtīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Ziņas** → **Izveidot ziņu** → **Multiziņa**.
2. Izvēlieties **Tēma**.
3. Ievadiet ziņas tēmu un nospiediet [OK].
4. Izvēlieties **Attēls un video** vai **Skaņa** un pievienojiet multivides failu.
5. Izvēlieties **Ziņa**.
6. Ievadiet ziņas tekstu un nospiediet [OK].
7. Nospiediet <**Iespēj.**> un izvēlieties **Sūtīt**.
8. Ievadiet adresātu numurus vai adreses.
9. Lai sūtītu ziņu, nospiediet [OK].

## E-pasta sūtīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Ziņas** → **Izveidot ziņu** → **E-pasts**.
2. Izvēlieties **Tēma**.
3. Ievadiet e-pasta tēmu un nospiediet [OK].
4. Izvēlieties **Ziņa**.
5. Ievadiet e-pasta tekstu un nospiediet [OK].
6. Izvēlieties **Pievienot failu**.
7. Pievienojiet attēlu, video, skaņu vai mūzikas failus.
8. Nospiediet <**Iespēj.**> un izvēlieties **Sūtīt**.
9. Ievadiet e-pasta adreses.
10. Lai sūtītu e-pastu, nospiediet [OK].

## Ziņu apskate

### Īsziņas apskate

Kad parādās paziņojums:

1. Nospiediet <**Skatīt**>.
2. Iesūtnē izvēlieties ziņu.

Iesūtnē:

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Ziņas** → **Manas ziņas** → **Saņemtās ziņas**.
2. Izvēlieties īsziņu.

### Multiziņas apskate

Kad parādās paziņojums:

1. Nospiediet <**Skatīt**>.
2. Iesūtnē izvēlieties ziņu.

Iesūtnē:

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Ziņas** → **Manas ziņas** → **Saņemtās ziņas**.
2. Izvēlieties multiziņu.

### E-pasta apskate

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Ziņas** → **Manas ziņas** → **E-pastkaste**.
2. Nospiediet <**Paņemt**>, kad ir iezīmēts **Pārbaudīt jauno pastu**, lai ielādētu e-pastu vai tā iesākumu.
3. Izvēlieties e-pastu vai tā iesākumu.
4. Ja izvēlējāties iesākumu, nospiediet <**Iespēj.**> un izvēlieties **Atsākt**.

## Bluetooth lietošana

Jūsu tālrunis ir aprīkots ar Bluetooth tehnoloģiju, kas nodrošina iespēju bez vadiem izveidot savienojumu ar citām Bluetooth ierīcēm un veikt datu apmaiņu ar tām, runāt pa tālruni brīvroku režīmā vai to vadīt no attāluma.

**Bluetooth ieslēgšana**

Gaidīšanas režīmā nospiediet **<Izvēlne>** un izvēlieties **Iestatījumi** → **Bluetooth** → **Aktivizēt** → **Ieslēgts**.

**Bluetooth ierīces meklēšana un savienošana pārī**

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet **<Izvēlne>** un izvēlieties **Iestatījumi** → **Bluetooth** → **Manas ierīces** → **Meklēt jaunu ierīci**.
2. Izvēlieties ierīci.
3. Ievadiet Bluetooth PIN kodu vai otras ierīces Bluetooth PIN kodu, ja tai tāds ir, un nospiediet **<Labi>**.

   Kad otras ierīces īpašnieks ievada tajā tādu pašu kodu, ierīču savienošana pārī ir pabeigta.

**Datu sūtīšana**

1. Piekļūstiet programmai **Katalogs**, **Failu pārvaldnieks** vai **Kalendārs**.
2. Izvēlieties objektu.
3. Nospiediet **<Iespēj.>** un izvēlieties **Sūtīt** → **Bluetooth**.
4. Izvēlieties **Meklēt jaunu ierīci**.
5. Izvēlieties ierīci.
6. Ja nepieciešams, ievadiet Bluetooth PIN kodu un nospiediet **<Labi>**.

**Datu saņemšana**

Lai saņemtu datus, lietojot Bluetooth, tālruņa Bluetooth funkcijai jābūt aktīvai.

Ja nepieciešams, nospiediet **<Jā>**, lai apstiprinātu, ka vēlaties datu saņemšanu.

## Ātra izvēlņu palaišana pēc to numuriem

Zvanīšanas ekrāns nodrošina īsceļus, lai konkretizētu izvēlnes, kuras varat lietot kopā ar ievadīto numuru. Izmantojot šos īsceļus, jūs varat ātri nosūtīt īsziņu, iestatīt signālu, veikt konvertēšanu/aprēķinu, vai arī ieplānot tikšanos pēc numura ievadīšanas.

**Piekļuve izvēlnēm**

1. Ievadiet attiecīgo numuru, lai veiktu vajadzīgo darbību gaidīšanas režīmā.
   Piemēram, ievadiet vajadzīgo laiku, kas sastāv no 4 cipariem, lai iestatītu signālu, vai vajadzīgo datumu, kas sastāv no 4 cipariem, lai ievadītu savu grafiku.
2. Nospiediet vienu no navigācijas taustiņiem.
   Varat piekļūt šādām programmām pēc noklusējuma:
   - Uz augšu: **Modinātājs** ▶ 40. lpp.
   - Uz leju: **Konvertētājs** ▶ 42. lpp.
   - Pa kreisi: **Īsziņa** ▶ 46. lpp.
   - Pa labi: **Kalendārs** ▶ 65. lpp.

☑ Varat mainīt īsceļus **Papildu īsceļš**. ▶ 75. lpp.

# Teksta ievadīšana

*ABC, T9, ciparu un simbolu režīmi*

Dažām funkcijām, piemēram, ziņapmaiņai, katalogam vai kalendāram, jūs varat ievadīt tekstu, izmantojot ABC režīmu, T9 režīmu, ciparu režīmu un simbolu režīmu.

## Teksta ievades režīma maiņa

- Nospiediet un turiet [∗], lai pārslēgtos starp T9 un ABC režīmiem.
- Lai mainītu burtu lielumu vai pārslēgtos uz ciparu režīmu, nospiediet [∗].
- Nospiediet un turiet [#], lai pārslēgtos uz simbolu režīmu.

## ABC režīma lietošana

Nospiediet attiecīgo taustiņu, līdz ekrānā parādās vajadzīgā rakstzīme.

| Taustiņš | Rakstzīmes to parādīšanās secībā | |
|---|---|---|
| | Lielie burti | Mazie burti |
| 1 | . , - ? ! @ : ( ) / 1 | |
| 2 | A B C 2 | a b c 2 |
| 3 | D E F 3 | d e f 3 |
| 4 | G H I 4 | g h i 4 |
| 5 | J K L 5 | j k l 5 |
| 6 | M N O 6 | m n o 6 |
| 7 | P Q R S 7 | p q r s 7 |
| 8 | T U V 8 | t u v 8 |
| 9 | W X Y Z 9 | w x y z 9 |
| 0 | + = < > € £ $ % & ¥ ¤ 0 | |

### Citas darbības ABC režīmā

- Lai ievadītu to pašu burtu divreiz pēc kārtas vai arī lai ievadītu citu burtu, kas ir uz tā paša taustiņa, pagaidiet, līdz kursors automātiski pārvietojas pa labi, vai nospiediet [Pa labi]. Pēc tam ievadiet nākamo burtu.
- Lai ievadītu atstarpi, nospiediet [#].
- Lai pārvietotu kursoru, nospiediet navigācijas taustiņus.
- Lai dzēstu rakstzīmes pa vienai, nospiediet [**C**]. Lai nodzēstu displeju, nospiediet un turiet [**C**].

## T9 režīma lietošana

T9 ir intuitīvais teksta ievades režīms, kurā jebkuru rakstzīmi var ievadīt, nospiežot taustiņus tikai vienu reizi.

### Vārda ievadīšana, lietojot T9 režīmu

1. Lai sāktu ievadīt vārdu, nospiediet no [**2**] līdz [**9**]. Katra burta ievadīšanai nospiediet taustiņu tikai vienu reizi.

   Piemēram, nospiediet [**4**], [**3**], [**5**], [**5**] un [**6**], lai T9 režīmā ievadītu vārdu *hello*.

   Režīms T9 paredz vārdu, ko ievadāt, un vārds var mainīties pēc katras taustiņa nospiešanas reizes.
2. Pirms rakstzīmju rediģēšanas vai dzēšanas ievadiet visu vārdu.
3. Ja redzams pareizais vārds, pārejiet uz 4. soli. Ja vārds netiek parādīts pareizi, nospiediet [**0**], lai parādītu citu vārdu, kas atbilst nospiestajiem taustiņiem.

   Piemēram, gan vārdu *of*, gan *me* var uzrakstīt, izmantojot [**6**] un [**3**].
4. Nospiediet [#], lai ievietotu atstarpi un sāktu nākamā vārda ievadi.

### Citas darbības T9 režīmā

- Lai automātiski ievadītu punktus vai apostrofus, nospiediet [**1**].
- Lai ievadītu atstarpi, nospiediet [#].
- Lai pārvietotu kursoru, nospiediet navigācijas taustiņus.
- Lai dzēstu rakstzīmes pa vienai, nospiediet [**C**]. Lai nodzēstu displeju, nospiediet un turiet [**C**].

### Jauna vārda pievienošana T9 vārdnīcai

Dažās valodās šī funkcija nav iespējama.

1. Ievadiet vārdu, kuru vēlaties pievienot vārdnīcai.
2. Nospiediet [**0**], lai apskatītu nospiestajiem taustiņiem citus vārdu variantus. Kad vārdu variantu vairs nav, displeja apakšējā rindā parādās uzraksts **Burtot**.
3. Nospiediet <**Burtot**>.
4. Ievadiet vajadzīgo vārdu, izmantojot ABC režīmu, un nospiediet <**Piev.**>.

## Ciparu režīma lietošana

Šajā režīmā varat ievadīt ciparus.

Nospiediet atbilstošos ciparu taustiņus, lai ievadītu vajadzīgos ciparus.

## Simbolu režīma lietošana

Simbolu režīmā var ievietot simbolus.

| **Lai** | **Nospiediet** |
|---|---|
| apskatītu citus simbolus | [Uz augšu] vai [Uz leju]. |
| izvēlētos simbolu | atbilstošo cipara taustiņu. |
| dzēstu ievadīto (-os) simbolu (-us) | [**C**]. |
| ievadītu simbolu (-us) | <**Labi**>. |

# Zvanu funkcijas

*Papildu zvanīšanas iespējas*

## Zvanīšana

1. Gaidīšanas režīmā ievadiet rajona kodu un tālruņa numuru.

   ☑ • Nospiediet [**C**], lai dzēstu pēdējo ciparu, vai arī nospiediet un turiet [**C**], lai notīrītu visu displeju.
   • Nospiediet un turiet [*], lai ievietotu atstarpi starp cipariem.

2. Nospiediet [ ].
3. Ja vēlaties beigt zvanu, nospiediet [ ].

### Starptautiska zvana veikšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet [**0**]. Displejā parādās rakstzīme **+**.
2. Ievadiet valsts kodu, rajona kodu un tālruņa numuru un pēc tam nospiediet [ ].

### Pēdējo numuru atkārtošana

1. Lai redzētu pēdējo numuru sarakstu, gaidīšanas režīmā nospiediet [ ].
2. Ritiniet līdz vajadzīgajam numuram un nospiediet [ ].

### Zvanīšana no kataloga

Pēc numura saglabāšanas katalogā uz to var piezvanīt, izvēloties numuru katalogā. ▶ 32. lpp.

Varat lietot arī ātro zvanu funkciju, lai piešķirtu visbiežāk zvanītajiem numuriem noteiktus ciparu taustiņus. ▶ 34. lpp.

Izmantojot vietas numuru, kas piešķirts saglabājot, varat ātri izsaukt numuru no SIM kartes.

1. Gaidīšanas režīmā ievadiet vajadzīgā tālruņa numura vietas numuru un nospiediet [#].
2. Atrodiet vajadzīgo numuru.
3. Lai izsauktu vajadzīgo numuru, nospiediet <**Zvanīt**> vai [ ].

## Atbildēšana uz zvanu

Ja jums kāds zvana, tālrunis atskaņo zvana signālu un parāda ienākošā zvana attēlu.

Lai atbildētu uz zvanu, nospiediet <**Pieņemt**> vai [ ].

### Padomi atbildēšanā uz zvanu

- Ja ir aktivizēta **Atb. ar jebkuru taust.**, varat nospiest jebkuru taustiņu, izņemot <**Atteikt**> un [ ]. ▶ 76. lpp.
- Lai atteiktu zvanu, nospiediet <**Atteikt**> vai [ ].
- Turiet nospiestu [▲/▼], lai atteiktu zvanu vai izslēgtu zvana signālu atkarībā no **Skaļuma taustiņš** iestatījuma. ▶ 76. lpp.

## Neatbildēto zvanu apskate

Ja neesat atbildējis uz zvaniem, ekrānā redzams to skaits.

1. Nospiediet <**Skatīt**>.
2. Ja nepieciešams, ritiniet neatbildēto zvanu sarakstā.
3. Lai izsauktu vajadzīgo numuru, nospiediet [ ].

## Austiņas lietošana

Lai piezvanītu vai atbildētu uz zvaniem, neturot tālruni rokā, izmantojiet austiņu.

Pievienojiet austiņu pie tālruņa labajā pusē izvietotās kontaktligzdas. Uz austiņas esošā poga darbojas šādi:

| Lai | Nospiediet |
|---|---|
| atkārtotu pēdējo zvanu | pogu, pēc tam nospiediet un turiet to atkal. |
| atbildētu uz zvanu | un turiet pogu. |
| beigtu zvanu | un turiet pogu. |

## Iespējas sarunas laikā

Sarunas laikā varat piekļūt vairākām funkcijām.

### Skaļuma regulēšana sarunas laikā

Lai sarunas laikā austiņā regulētu skaļumu, izmantojiet [▲/▼].

Lai palielinātu skaļumu, nospiediet [▲], bet, lai skaļumu samazinātu, nospiediet [▼].

### Brīvroku skaļruņa funkcijas lietošana

Lietojiet skaļruņa funkciju, lai runātu pa tālruni un klausītos, novietojot tālruni netālu no sevis. Nospiediet [OK/i] un tad <**Jā**>, lai aktivizētu brīvroku skaļruņa funkciju. Nospiediet taustiņu [OK/i] vēlreiz, lai pārslēgtos atpakaļ uz klausuli.

### Sarunas aizturēšana/atsākšana

Lai aizturētu sarunu vai to atsāktu, nospiediet <**Aiztur.**> vai <**Atsākt**>.

### Paralēlā zvanīšana

Paralēli varat zvanīt uz vēl vienu numuru, ja tīkls atbalsta šādu funkciju.

1. Lai aizturētu zvanu, nospiediet <**Aiztur.**>.
2. Zvaniet uz otru numuru kā parasti.
3. Lai pārslēgtos no vienas sarunas uz otru, nospiediet <**Mainīt**>.
4. Nospiediet <**Iespēj.**> un izvēlieties **Beigt aizturēto zvanu**, lai to beigtu.
5. Lai beigtu notiekošo sarunu, nospiediet [ ].

### Atbildēšana uz otru zvanu

Varat atbildēt uz ienākošo zvanu jau sarunas laikā, ja tīkls atbalsta šādu funkciju un ir aktivizēta zvanu gaidīšanas funkcija. ▶ 80. lpp.

1. Lai atbildētu uz zvanu, nospiediet [ ]. Pirmā saruna automātiski tiek aizturēta.
2. Lai pārslēgtos no vienas sarunas uz otru, nospiediet <**Mainīt**>.
3. Lai beigtu notiekošo sarunu, nospiediet [ ].

### Zvana laikā pieejamo iespēju lietošana

Zvana laikā nospiediet <**Iespēj.**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Balss skaidrums ieslēgts**/**Balss skaidrums izslēgts**: noņem blakus trokšņus un uzlabo sarunas kvalitāti, lai persona, ar kuru jūs runājat, varētu jūs skaidri dzirdēt pat tad, ja jūs atrodaties trokšņainā vietā.
- **Izslēgt mikrofonu**/**Ieslēgt mikrofonu**: lai izslēgtu tālruņa mikrofonu un otrs sarunas dalībnieks nevarētu jūs dzirdēt, vai to ieslēgtu.

- **Klusi taustiņi/Taustiņu toņi**: lai ieslēgtu vai izslēgtu taustiņu toņus.

  ☑ Lai veidotu sakarus ar automātiskajiem atbildētājiem vai datorizētām tālruņu sistēmām, jāizvēlas **Taustiņu toņi**.

- **Katalogs**: lai piekļūtu kontaktu sarakstam.
- **Sūtīt DTMF**: lai sūtītu DTMF (Dual tone multi-frequency - divtoņu daudzfrekvenču) toņus grupā. DTMF signālus tālruņos lieto zvanīšanai signālu režīmā, katram ciparu taustiņam piešķirot toni. Šī iespēja noder, lai ievadītu paroli vai konta numuru, zvanot uz automatizētām sistēmām, piemēram, bankas pakalpojumiem.
- **Ziņa**: lai sūtītu jaunu ziņu vai piekļūtu saņemtajām ziņām.
- **Pievienot**: lai iestatītu konferences zvanu, pievienojot aizturēto zvanu aktīvajam zvanam. Konferences zvanā var iekļaut līdz pieciem cilvēkiem.
- **Pārsūtīt**: lai pārsūtītu pašreiz aktīvo zvanu citam zvanītājam. Divi zvanītāji var sarunāties, bet jūs esat atvienots no zvana.
- **Beigt aizturēto zvanu**: lai atvienotu aizturēto zvanu.
- **Sadalīt**: lai veiktu privātu saruna ar vienu konferences zvana dalībnieku. Pārējie dalībnieki sarunu var turpināt. Pēc privātas sarunas izvēlieties Pievienot, lai atgrieztu abus privātās sarunas dalībniekus konferences zvana režīmā.
- **Izņemt**: lai atvienotu vienu konferences zvana dalībnieku.
- **Ieslēgt austiņus/Ieslēgt telefonu**: lai pārslēgtu zvanu uz Bluetooth austiņu vai automašīnas brīvroku komplektu, vai atpakaļ uz tālruni.
- **SIM pakalpojumi**: lai piekļūtu speciālajiem SIM kartes pakalpojumiem, tādiem kā ziņas, laika prognoze, izklaide un vietas noteikšanas pakalpojumi. Šī iespēja ir pieejama, ja izmantojat SIM karti, kas atbalsta SIM AT izvēlnes, un atkarībā no jūsu pakalpojumu sniedzēja var būt redzama atšķirīgi.

# Izvēlņu funkcijas

*Visu izvēlņu iespēju uzskaitījums*

## Zvanu arhīvs *(1. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai apskatītu zvanītos, saņemtos vai neatbildētos zvanus un to ilgumu. Ja SIM karte atbalsta šādu funkciju, varat pārbaudīt veikto zvanu izmaksas.

Lai piekļūtu šai izvēlnei, gaidīšanas režīmā nospiediet **<Izvēlne>** un izvēlieties **Zvanu arhīvs**.

### Nesenie kontakti *(1.1. izvēlne)*

Šajā izvēlnē parādīti pēdējie zvanīto, saņemto vai neatbildēto zvanu numuri.

**Piekļuve zvanu arhīvam**

1. Nospiediet [Pa kreisi] vai [Pa labi], lai pārietu pie cita zvana veida.
2. Nospiediet [Uz augšu] vai [Uz leju], lai ritinātu zvanu sarakstā.
3. Nospiediet [OK/i], lai apskatītu zvana detaļas, vai nospiediet [↶], lai izsauktu numuru.

**Zvana ieraksta iespēju izmantošana**

Apskatot zvana detaļas, nospiediet **<Iespēj.>**, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Saglabāt kā kontaktus**: lai saglabātu numuru katalogā.
- **Sūtīt ziņu**: lai sūtītu SMS vai multiziņu uz izvēlēto numuru.
- **Dzēst**: lai dzēstu izvēlēto zvana ierakstu vai visus ierakstus.

### Neatbildētie zvani *(1.2. izvēlne)*

Šajā izvēlnē redzami pēdējie saņemtie zvani, uz kuriem neesat atbildējis.

### Zvanītie numuri *(1.3. izvēlne)*

Šajā izvēlnē parādīti pēdējie izsauktie numuri.

### Saņemtie zvani *(1.4. izvēlne)*

Šajā izvēlnē parādīti pēdējie saņemtie zvani.

## Dzēst visu *(1.5. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai dzēstu visus ierakstus no visiem zvanu veidiem.

1. Lai izvēlētos izdzēšamo zvanu veidus, nospiediet [OK/i].
2. Nospiediet <**Dzēst**>.
3. Lai apstiprinātu dzēšanu, nospiediet <**Jā**>.

## Sarunu laiks *(1. 6. izvēlne)*

Šajā izvēlnē redzams veikto un saņemto zvanu laiku žurnāls. Pakalpojumu sniedzēja rēķinā norādītais laiks var atšķirties.

- **Pēdējā zvana ilgums**: lai pārbaudītu pēdējās sarunas ilgumu.
- **Kopā nosūtīts**: lai pārbaudītu visu veikto zvanu kopējo ilgumu.
- **Kopā saņemts**: lai pārbaudītu visu saņemto zvanu kopējo ilgumu.
- **Nodzēst taimerus**: lai dzēstu sarunu taimerus. Jāievada tālruņa parole.

> ☑ Sākotnējā parole ir **00000000**. Jūs varat mainīt šo paroli. ▶ 84. lpp.

## Sarunu izmaksas *(1.7. izvēlne)*

Šī tīkla funkcija parāda sarunu izmaksas. Šī izvēlne ir pieejama tikai tad, ja to atbalsta SIM karte. Ievērojiet, ka šī funkcija nav paredzēta rēķina summas noteikšanai.

- **Pēdējā zvana izmaksas**: lai pārbaudītu pēdējā zvana izmaksas.
- **Kopējās izmaksas**: lai pārbaudītu visu veikto zvanu kopējās izmaksas. Ja kopējās izmaksas pārsniedz maksimālās izmaksas, kas iestatītas **Iestatīt maksimālās izmaksas**, pirms nākamā zvana veikšanas jums jānodzēš skaitītājs.
- **Maksimālās izmaksas**: lai pārbaudītu maksimālo izmaksu limitu, kas iestatīts **Iestatīt maksimālās izmaksas**.
- **Nodzēst skaitītājus**: lai nodzēstu izmaksu skaitītājus.
- **Iestatīt maksimālās izmaksas**: lai iestatītu maksimālās izmaksas, kas pieļaujamas jūsu zvaniem.
- **Cena/vienība**: lai iestatītu vienības cenu, kura izmantota, aprēķinot jūsu zvanu izmaksas.

## Katalogs *(2. izvēlne)*

Tālruņa numurus varat saglabāt gan SIM kartē, gan tālruņa atmiņā. SIM karte un tālruņa atmiņa fiziski ir šķirtas, taču tās lieto kā vienu kopumu ar nosaukumu Katalogs.

Lai piekļūtu šai izvēlnei, gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Katalogs**.

### Kontaktu saraksts *(2.1. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai katalogā meklētu kontaktus.

☑ Lai ātri piekļūtu šai izvēlnei, gaidīšanas režīmā nospiediet <**Kontakt.**>.

#### Kontaktu meklēšana

1. Ievadiet vajadzīgā vārda pirmos burtus.
2. Sarakstā izvēlieties vārdu.
3. Ritiniet līdz ciparam un nospiediet [↘], lai sastādītu numuru, vai nospiediet [OK/ℹ], lai rediģētu kontakta informāciju.

#### Kataloga iespēju izmantošana

Apskatot kontaktu detaļas, nospiediet <**Iespēj.**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Rediģēt**: lai rediģētu kontakta informāciju.
- **Sūtīt ziņu**: lai sūtītu īsziņu vai multiziņu izvēlētajam numuram vai e-pastu uz izvēlēto adresi.
- **Kopēt**: lai kopētu kontaktu tālruņa atmiņā, SIM kartē vai fiksēto numuru sarakstā.
- **Sūtīt**: lai sūtītu kontaktu, izmantojot SMS, MMS, e-pastu vai Bluetooth.
- **Dzēst**: lai dzēstu izvēlēto kontaktu.
- **Drukāt, lietojot Bluetooth**: lai izdrukātu kontakta informāciju, lietojot ar Bluetooth savietojamu printeri.

### Fiksēto numuru saraksts *(2.2. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai izveidotu kontaktu sarakstu, kas jāizmanto fiksēto numuru režīmā, kurā tālrunis ļauj veikt izejošos zvanus tikai uz noteiktiem tālruņa numuriem, ja jūsu SIM karte atbalsta šo funkciju. Fiksēto numuru režīmu var aktivizēt izvēlnē **Fiksētais režīms**. ▶ 84. lpp.

### Kontakta pievienošana

1. Nospiediet <**Iespēj.**> un izvēlieties **Pievienot**.
2. Ievadiet savu PIN2 un nospiediet <**Labi**>.
3. Ievadiet informāciju.
   - **Nosaukums**: lai piešķirtu vārdu.
   - **Tālruņa numurs**: lai pievienotu tālruņa numuru.
   - **Vieta**: lai piešķirtu vietas numuru.
4. Nospiediet <**Sagl.**>, lai saglabātu kontaktu.

### Kontaktu iespēju izmantošana

Ritiniet līdz kontaktam un nospiediet <**Iespēj.**>, lai piekļūtu iespējām. ▶ "Kataloga iespēju izmantošana"

## Pievienot jaunu kontaktu *(2.3. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai katalogā pievienotu jaunu kontaktu.

### Kontakta saglabāšana tālruņa atmiņā

1. Izvēlieties **Tālrunis**.
2. Mainiet iestatījumus vai ievadiet kontakta informāciju.
   - **Vārds**/**Uzvārds**: lai piešķirtu uzvārdu.
   - **Mobilais**/**Mājas**/**Darbs**/**Fakss**/**Cits**: lai pievienotu numuru jebkuram veidam.
   - **E-pasts**: lai piešķirtu e-pasta adresi.
   - **Grafiskais ID**: lai piešķirtu attēlu, ar ko brīdināt par zvanu, kas pienāk no šīs personas.
   - **Signāls**: lai piešķirtu zvana signālu, kas brīdina par zvanu, kas pienāk no šīs personas.
   - **Grupa**: lai piešķirtu kontaktu zvanītāju grupai.
   - **Piezīmes**: lai pievienotu piezīmi par personu.
3. Nospiediet <**Sagl.**>, lai saglabātu kontaktu.

### Kontakta saglabāšana SIM kartē

1. Izvēlieties **SIM**.
2. Ievadiet informāciju par kontaktu.
   - **Nosaukums**: lai piešķirtu vārdu.
   - **Tālruņa numurs**: lai pievienotu numuru.
   - **Vieta**: lai piešķirtu vietas numuru.

   ☑ Lai piešķirtu zvanītājam ID attēlu, zvana signālu vai grupu, kontaktam jābūt saglabātam tālruņa atmiņā.
3. Nospiediet <**Sagl.**>, lai saglabātu kontaktu.

## Grupa *(2.4. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai sagrupētu kontaktus zvanītāju grupās.

### Dalībnieku pievienošana zvanītāju grupai

1. Izvēlieties grupu.
2. Nospiediet <**Piev.**>.
3. Izvēlieties kontaktu, kas jāpievieno.

### Zvanītāju grupu pārvaldība

Apskatot grupu sarakstu, nospiediet <**Iespēj.**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Skatīt**: lai redzētu izvēlētās grupas dalībniekus.
- **Pievienot**: lai pievienotu jaunu grupu.
- **Rediģēt**: lai mainītu izvēlētās grupas rekvizītus.
- **Sūtīt ziņu**: lai sūtītu īsziņu, multiziņu vai e-pasta vēstuli vienam vai vairākiem izvēlētajiem cilvēkiem grupā.
- **Dzēst**: lai dzēstu izvēlēto grupu. Tomēr grupas dalībnieki netiks izdzēsti no kataloga.

## Ātrie zvani *(2.5. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai piešķirtu ātro zvanu numurus (no 2 līdz 9) astoņiem visbiežāk zvanītajiem numuriem.

### Ātro zvanu numuru piešķiršana

1. Izvēlieties taustiņa vietu no **2** līdz **9**. Taustiņš **1** ir rezervēts jūsu balss pasta serverim.
2. Izvēlieties kontaktu no kontaktu saraksta.
3. Izvēlieties numuru, ja kontaktam ir vairāk par vienu numuru.

### Ātro zvanu ierakstu pārvaldība

Ātro zvanu ekrānā nospiediet <**Iespēj.**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Pievienot**: lai piešķirtu numuru taustiņam, kuram tas nav piešķirts.
- **Skatīt**: lai pārbaudītu taustiņam piešķirto vārdu un numuru.
- **Mainīt**: lai taustiņam piešķirtu citu numuru.
- **Izņemt**: lai taustiņam dzēstu ātro zvanu iestatījumu.

### Ātro zvanu veikšana

Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet atbilstošo taustiņu.

## Mana vizītkarte *(2.6. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai izveidotu vizītkarti un sūtītu to citiem.

### Vizītkartes saglabāšana

Vizītkartes izveidošanas procedūra ir tāda pati kā numura saglabāšanai tālruņa atmiņā. ▶ 33. lpp.

### Vizītkartes iespēju izmantošana

Pēc vizītkartes saglabāšanas nospiediet <**Iespēj.**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Rediģēt**: lai rediģētu vizītkarti.
- **Sūtīt**: lai sūtītu vizītkarti, izmantojot SMS, MMS, e-pastu vai Bluetooth.
- **Vizītkaršu apmaiņa**: lai apmainītos ar vizītkartēm ar citu personu, izmantojot Bluetooth.
- **Izņemt**: lai dzēstu vizītkarti.
- **Drukāt, lietojot Bluetooth**: lai izdrukātu savu kontakta informāciju, lietojot ar Bluetooth savietojamu printeri.

## Savs numurs *(2.7. izvēlne)*

Lietojiet šo funkciju, lai pārbaudītu savus tālruņa numurus vai lai katram numuram piešķirtu nosaukumu. Šeit veiktās pārmaiņas neietekmē reālos SIM kartes abonentu numurus.

## Pārvaldība *(2.8. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai katalogā pārvaldītu kontaktus.

- **Noklusētā saglabāšana**: lai kontaktu saglabāšanā izvēlētos noklusēto atmiņas vietu. Ja izvēlaties **Pirms saglabāšanas jautāt**, saglabājot numuru, tālrunis vienmēr lūgs jūs izvēlēties atmiņas vietu.
- **Kopēt visu uz**: lai visus SIM kartē saglabātos kontaktus pārkopētu tālruņa atmiņā vai otrādi.
- **Kārtot pēc kontaktiem**: lai mainītu kontaktu kārtošanas secību.
- **Dzēst visu**: lai dzēstu visus kontaktus no tālruņa atmiņas, SIM kartes vai fiksēto numuru saraksta.
- **Atmiņas stāvoklis**: lai pārbaudītu tālruņa atmiņā un SIM kartē saglabāto kontaktu skaitu.

### Pakalpojuma numurs *(2.9. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai apskatītu pakalpojumu sniedzēja piešķirto SDN (pakalpojumu izsaukšanas numuru) sarakstu, tostarp avārijas dienestu izsaukšanas numurus un uzziņu dienestu numurus. Šī izvēlne ir pieejama tikai tad, ja SIM karte atbalsta SDN.

1. Ritiniet līdz vajadzīgajam numuram.
2. Nospiediet <**Zvanīt**> vai [ ].

## Programmas *(3. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai atskaņotu mūzikas failus vai spēlētu Java spēles. Varat arī pārbaudīt pasaules laiku un izmantot ērtas funkcijas, piemēram, balss ierakstītus, modinātāju, kalkulatoru, konvertētāju, taimeri un hronometru.

Lai piekļūtu šai izvēlnei, gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Programmas**.

### Mūzikas atskaņotājs *(3.1. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai klausītos mūziku. Vispirms mūzikas faili jāsaglabā tālruņa atmiņā.

#### Mūzikas failu ielādēšana un saņemšana

Lai saglabātu mūzikas failus tālruņa atmiņā, lietojiet šādas metodes:

- ielāde no bezvadu Web ▶ 43. lpp.
- ielāde no datora, izmantojot programmas Samsung PC Studio ▶ Samsung PC Studio Lietotāja rokasgrāmatu
- saņemšana, izmantojot aktīvu Bluetooth savienojumu ▶ 83. lpp.

Ielādētie vai saņemtie faili tiek saglabāti mapē **Mūzika** ▶ 63. lpp.

#### Atskaņošanas saraksta izveide

1. Mūzikas atskaņotāja ekrānā nospiediet <**Iespēj.**> un izvēlieties **Pievienot sarakstam**.
2. Izvēlieties kādu no šīm iespējām:
   - **Pievienot visus**: lai pievienotu atskaņošanas sarakstam visus tālruņa atmiņā esošos failus.
   - **Pievienot failu**: lai pievienotu norādītos failus atskaņošanas sarakstam.
3. Ja izvēlējāties **Pievienot failu**, nospiediet [OK], lai izvēlētos vajadzīgos failus un nospiediet <**Piev.**>.

4. Nospiediet <**Atpakaļ**>, lai atgrieztos mūzikas atskaņotāja ekrānā.

### Mūzikas failu atskaņošana

Mūzikas atskaņotāja ekrānā nospiediet [ OK/ ].

Atskaņošanas laikā izmantojiet šādus taustiņus:

| Taustiņi | Funkcija |
|---|---|
| OK/ | Lai apturētu vai atjaunotu atskaņošanu. |
| Pa kreisi | Lai atgrieztos iepriekšējā failā. Turot to nospiestu, notiek pārvietošanās failā atpakaļ. |
| Pa labi | Lai pārietu uz nākamo failu. Turot to nospiestu, notiek pārvietošanās failā uz priekšu. |
| Uz augšu | Lai atvērtu atskaņošanas sarakstu. |
| Uz leju | Lai beigtu atskaņošanu. |
| ▲/▼ | Lai regulētu skaļuma līmeni. |
| **2** | Lai mainītu atskaņošanas animāciju. |
| **3** | Lai mainītu atkārtošanas režīmu. |
| **6** | Lai ieslēgtu vai izslēgtu jauktas atskaņošanas secības režīmu. |

### Mūzikas atskaņotāja iespēju izmantošana

Atskaņošanas laikā nospiediet <**Iespēj.**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Pauze**/**Atskaņot**: lai apturētu vai sāktu atskaņošanu.
- **Atvērt atskaņošanas sarakstu**: lai piekļūtu atskaņošanas sarakstam.
- **Izņemt**: lai izņemtu izvēlēto failu no atskaņošanas saraksta.
- **Iestatījumi**: lai mainītu atskaņojamo mūzikas failu noklusējuma iestatījumus.

  **Atkārtošanas režīms**: lai izvēlētos atkārtošanas režīmu.

  **Mainīt**: lai iestatītu mūzikas atskaņotāju atskaņot mūziku nejaušā secībā.

  **Vizualizācija**: lai mainītu atskaņošanas animāciju.

**Skaļums**: lai izvēlētos skaļuma līmeni.

- **Detaļas**: lai piekļūtu faila rekvizītiem.

### Piekļūšana atskaņošanas sarakstam

Mūzikas atskaņotāja ekrānā nospiediet [Uz augšu], lai piekļūtu atskaņošanas sarakstam.

Nospiediet <**Iespēj.**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Atskaņot**: lai atskaņotu pašreiz izvēlēto failu.
- **Pievienot sarakstam**: lai pievienotu failus atskaņošanas sarakstam.
- **Mainīt secību**: lai pārvietotu izvēlēto failu vēlamajā vietā atskaņošanas sarakstā.
- **Izņemt**: lai izņemtu izvēlēto failu vai visus failus no atskaņošanas saraksta.

## Balss ieraksti *(3.2. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai ierakstītu balss piezīmes. Balss piezīmes ilgums var būt līdz vienai stundai.

### Balss piezīmes ierakstīšana

1. Lai sāktu ierakstīšanu, nospiediet [OK/●].
2. Runājiet mikrofonā.
   Nospiediet [OK/●], lai apturētu vai atjaunotu ierakstīšanu.
3. Nospiediet <**Sagl.**> vai [Uz leju], lai beigtu ierakstīšanu. Balss piezīme tiek saglabāta automātiski.
4. Nospiediet [OK/●], lai noklausītos balss piezīmi, vai [Uz augšu], lai ierakstītu jaunu piezīmi.

### Balss piezīmes atskaņošana

1. Balss ierakstu ekrānā nospiediet <**Iespēj.**> un izvēlieties **Iet uz balss sarakstu**.
2. Izvēlieties balss piezīmi.

Atskaņošanas laikā izmantojiet šādus taustiņus:

| Taustiņi | Funkcija |
|---|---|
| OK/● | Lai apturētu vai atjaunotu atskaņošanu. |
| Pa kreisi | Lai pārvietotos atpakaļ piezīmē. |
| Pa labi | Lai piezīmē pārvietotos uz priekšu. |
| Uz augšu | Lai pārslēgtos uz ieraksta režīmu un ierakstītu jaunu balss piezīmi. |

| Taustiņi | Funkcija |
|---|---|
| Uz leju | Lai beigtu atskaņošanu. |
| ▲/▼ | Lai regulētu skaļumu. |

### Balss ierakstu iestatījumu maiņa

Jūs varat mainīt balss ierakstu noklusētos iestatījumus. Balss ierakstu ekrānā nospiediet **<Iespēj.>** un izvēlieties **Iestatījumi**, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Ieraksta laiks**: lai izvēlētos maksimālo ierakstīšanas laiku.
- **Skaļums**: lai izvēlētos skaļuma līmeni.
- **Noklusētais nosaukums**: lai mainītu balss piezīmju noklusēto nosaukumu.

## JAVA pasaule *(3.3. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai piekļūtu Java spēlēm, spēlētu tās un mainītu tīkla iestatījumus piekļuvei Java pakalpojumiem.

### Piekļūšana spēlei

No spēļu saraksta izvēlieties spēli un sekojiet instrukcijām uz ekrāna. Dažādām spēlēm šī procedūra var būt atšķirīga.

### Java programmu iespēju izmantošana

Programmu sarakstā nospiediet **<Iespēj.>**, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Sākt**: lai palaistu izvēlēto programmu.
- **Dzēst**: lai dzēstu izvēlēto programmu.
- **Detaļas**: lai piekļūtu programmas rekvizītiem.
- **Atļauja**: lai iestatītu atļaujas iestatījumus papildu maksas pakalpojumiem, piemēram, piekļuvei tīklam un SMS.
- **Aizsardzība**: lai bloķētu programmu, neļaujot to izdzēst, vai lai atbloķētu programmu.
- **Jauninmāt**: lai jauninātu programmu uz jaunāko versiju, izņemot iebūvētās spēles.
- **Sūtīt informāciju īsziņā**: lai, izmantojot SMS sūtītu URL, kur atrodas programma, izņemot iebūvētās spēles.
- **Atmiņas stāvoklis**: lai atmiņā piekļūtu informācijai par programmām.
- **Tīkla iestatījumi**: lai iestatītu savienojuma profilu programmām, kam nepieciešama piekļuve tīklam. Tiek piedāvātas šādas iespējas:

  **APN**: lai ievadītu piekļuves punkta nosaukumu.

**Pieteikšanās ID**: lai ievadītu lietotāja ID.

**Parole**: lai ievadītu paroli.

**Starpniekserveris**: lai izvēlētos, vai piekļuvei tīkla pakalpojumiem izmantot vai neizmantot starpniekserveri. Atkarībā no šī iestatījuma mainās **Starpniekservera iestatījumi** izvēles iespējas.

**Starpniekservera iestatījumi**: lai nodrošinātu šādas iespējas:

*Ja starpniekservera iestatījums ir **Aktivizēt**:*

- **IP adrese**: lai ievadītu HTTP starpniekservera adresi.
- **Ports**: lai ievadītu porta numuru.

*Ja starpniekservera iestatījums ir **Deaktivizēt**:*

- **DNS1**: lai ievadītu primāro DNS adresi.
- **DNS2**: lai ievadītu sekundāro DNS adresi.

## Pasaules laiks *(3.4. izvēlne)*

Izmantojot šo izvēlni, varat arī uzzināt, cik ir pulkstenis citās vietās pasaulē.

### Pasaules laika apskatīšana

1. Pasaules kartē nospiediet [Pa kreisi] vai [Pa labi], lai ritinātu uz vajadzīgo pilsētu. Kad laika līnija pārvietojas, parādās konkrētās laika zonas laiks un datums.
2. Lai saglabātu laika zonu, nospiediet [OK/i].

### Pāreja uz vasaras laiku

1. Pasaules kartes ekrānā, nospiediet <**Iespēj.**> un izvēlieties **Iestatīt vasaras laiku**.
2. Lai izvēlētos vajadzīgās laika zonas, nospiediet [OK/i].
3. Nospiediet <**Sagl.**>.

## Modinātājs *(3.5. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai iestatītu signālu atskaņošanu vajadzīgā laikā.

### Signāla iestatīšana

1. Izvēlieties signāla veidu.
2. Iestatiet katra signāla iespējas:
   - **Modinātājs**: lai aktivizētu signālu.
   - **Signāla laiks**: lai ievadītu signāla zvana laiku.

- **AM/PM**: lai iestatītu **AM** vai **PM**, ja ir iestatīts 12 stundu laika formāts.
- **Signāla diena**: lai izvēlētos dienas, kurās vēlaties, lai skanētu signāls. Ja izvēlaties **Vienreiz**, signāls skan noteiktajā laikā, un pēc tam tiek deaktivizēts.
- **Signāla tonis**: lai izvēlētos signāla toni.

3. Nospiediet <**Sagl.**>.

### Signāla pārtraukšana

- Nospiediet jebkuru taustiņu, izņemot modinātāja signālu.
- Lai pārtrauktu modinātāja signālu, nospiediet <**Labi**> vai [OK].

  Lai pārtrauktu modinātāja signālu un liktu tam skanēt atkal pēc 5 minūtēm, nospiediet jebkuru taustiņu, izņemot <**Labi**> un [OK]. Tā var rīkoties maksimums piecas reizes.

### Signāla iestatīšana izslēgtam tālrunim

Signāla ekrānā izvēlieties **Automātiska ieslēgšana** → **Ieslēgts**.

Ja brīdī, kad jāatskan signālam, tālrunis ir izslēgts, tas ieslēdzas un atskan signāls.

### Signāla deaktivizēšana

1. Izvēlieties signālu, kuru vēlaties deaktivizēt.
2. Izvēlieties **Izslēgts** rindā **Modinātājs**.
3. Nospiediet <**Sagl.**>.

## Kalkulators *(3.6. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai veiktu aritmētiskās pamatfunkcijas, piemēram, saskaitīšanu, atņemšanu, reizināšanu un dalīšanu.

1. Ievadiet pirmo skaitli.
   - Nospiediet <**.()**>, lai ievadītu decimālo punktu vai iekavas.
   - Lai pārvietotu kursoru, nospiediet [*] vai [#].
2. Lai piekļūtu vajadzīgajai matemātiskajai funkcijai, nospiediet kādu no navigācijas taustiņiem.
3. Ievadiet otro skaitli.
4. Lai aplūkotu rezultātu, nospiediet [OK].
5. Ja nepieciešams, atkārtojiet procedūru, sākot no 2. soļa, lai varētu turpināt aprēķināšanu.

## Konvertētājs *(3.7. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni parastajām konvertācijām, piemēram, valūtas vai temperatūras konvertēšanai.

### Konvertēšana

1. Izvēlieties konvertētāju.
2. Nospiediet [Pa kreisi] vai [Pa labi], lai izvēlētos sākuma valūtu un nospiediet [Uz leju].
3. Ievadiet konvertējamo vērtību un nospiediet [Uz leju].
   - Nospiediet [*], lai ievadītu decimālo punktu.
   - Nospiediet [#], lai mainītu temperatūru virs nulles (+) vai zem nulles (-).
4. Nospiediet [Pa kreisi] vai [Pa labi], lai izvēlētos valūtu, uz kuru vēlaties konvertēt.

   Tiek parādīta ievadītajam skaitlim ekvivalentā vērtība.

### Konvertētāja iespēju izmantošana

Nospiediet <**Iespēj.**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Nodzēst**: lai dzēstu pašreizējās vērtības.
- **Pretēji**: lai mainītu konvertēšanas virzienu.
- **Valūtu kursi**: lai parādītu valūtu kursu sarakstu.

## Taimeris *(3.8. izvēlne)*

Šajā izvēlnē var iestatīt atpakaļskaitīšanas laika periodu. Kad noteiktais laika periods ir pagājis, tālrunis atskaņo signālu.

### Taimera palaišana

1. Nospiediet <**Iestat.**>.
2. Ievadiet atskaitāmā laika periodu un nospiediet <**Labi**>.
3. Lai sāktu laika atpakaļskaitīšanu, nospiediet [OK/].

### Taimera apturēšana

- Kad atskan taimera signāls, nospiediet jebkuru taustiņu.
- Lai apturētu taimeri pirms atskan signāls, taimera ekrānā nospiediet [OK/].

## Hronometrs *(3.9. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai mērītu pagājušo laiku. Maksimālais laiks, kuru var izmērīt, ir 10 stundas.

1. Lai palaistu hronometru, nospiediet [OK/].
2. Lai pārbaudītu laika intervālu, nospiediet [OK/]. Šo soli var atkārtot ne vairāk kā 4 reizes.

## SIM-AT *(3.0. izvēlne)*

Šī izvēlne ir pieejama SIM-AT kartes lietotājiem, kas atbalsta SIM-AT datu izvēlnes un nodrošina papildu pakalpojumus, piemēram, jaunāko ziņu, laika prognožu, sporta ziņu, izklaides iespēju un vietas noteikšanas pakalpojumus. Pieejamie pakalpojumi var atšķirties atkarībā no pakalpojumu sniedzēja. Plašāku informāciju skatiet SIM kartes lietošanas pamācībā vai sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

## Pārlūks *(4. izvēlne)*

Tālrunī esošais WAP (bezvadu lietojumu protokols) pārlūks ļauj piekļūt bezvadu Web. Izmantojot bezvadu Web, varat piekļūt jaunākajai informācijai un plašam multivides satura klāstam, piemēram, spēlēm, foniem, zvana signāliem un mūzikas failiem.

Lai piekļūtu šai izvēlnei, gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Pārlūks**.

### Mājas lapa *(4.1. izvēlne)*

Izvēloties šo izvēlnes iespēju, tālrunis izveido savienojumu ar tīklu un ielādē bezvadu Web pakalpojumu sniedzēja mājas lapu. Gaidīšanas režīmā varat nospiest arī [OK].

#### Navigācija Web pārlūkā

| Lai | Nospiediet |
|---|---|
| ritinātu caur pārlūka objektiem | [Uz augšu] vai [Uz leju]. |
| izvēlētos pārlūka objektu | <✓> vai [OK]. |
| atgrieztos iepriekšējā lapā | <**Atpakaļ**> vai [**C**]. |
| atgrieztos mājas lapā | un turiet nospiestu [**C**]. |

#### Pārlūka iespēju izmantošana

Jebkurā Web lapā nospiediet [*] vai ekrāna augšpusē izvēlieties , lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Atpakaļ**: lai pārvietotos atpakaļ uz iepriekšējo lapu.
- **Māja**: lai atgrieztos mājas lapā.
- **Iziet**: lai izietu no Web pārlūka.

- **Pārlādēt**: lai pašreizējo lapu pārlādētu ar atjauninātu informāciju.
- **Parādīt URL**: lai redzētu pašreizējās Web lapas URL adresi.
- **Par ...**: lai piekļūtu Web pārlūka informācijai par versiju.

### Piekļuve citām tālruņa izvēlnēm

Jebkurā Web lapā nospiediet [#], lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Iet uz URL**: lai manuāli ievadītu URL adresi.
- **Grāmatzīmes**: lai piekļūtu grāmatzīmju sarakstam.
- **Ziņas**: lai sūtītu īsziņas vai apskatītu tālrunī saglabātās ziņas.
- **Failu pārvaldnieks**: lai piekļūtu izvēlnei **Failu pārvaldnieks**.

### Iziešana no pārlūka

Nospiediet [ ], lai beigtu tīkla savienojumu un aizvērtu pārlūku.

## Grāmatzīmes *(4.2. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai saglabātu URL adreses ātrai piekļuvei Web lapām.

### Grāmatzīmes pievienošana

1. Izvēlieties tukšu vietu.
2. Ievadiet grāmatzīmes nosaukumu un nospiediet [Uz leju].
3. Ievadiet URL adresi un nospiediet [OK].

### Piekļuve ar grāmatzīmi atzīmētai lapai

Izvēloties grāmatzīmi, objekts palaiž Web pārlūku un piekļūst atbilstošajai Web lapai.

### Grāmatzīmju iespēju izmantošana

Pēc objekta saglabāšanas nospiediet <**Iespēj.**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Atvērt**: lai piekļūtu ar grāmatzīmi apzīmētai Web lapai.
- **Rediģēt**: lai rediģētu grāmatzīmes adresi un nosaukumu.
- **Dzēst**: lai dzēstu izvēlēto grāmatzīmi vai visas grāmatzīmes.

### Iet uz URL *(4.3. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai manuāli ievadītu URL adresi un piekļūtu ar to saistītajai Web lapai.

### Izdzēst kešatmiņu *(4.4. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai dzēstu kešatmiņā saglabāto informāciju. Kešatmiņa ir pagaidu atmiņa, kurā saglabājas nesen apmeklētu Web lapu saturs.

### Profila iestatījums *(4.5. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai izvēlētos savienojuma profilu, ko izmanto, piekļūstot bezvadu Web. Plašāku informāciju par iestatījumu iespējām saņemsiet no pakalpojumu sniedzēja.

Katram profilam ir pieejamas šādas iespējas:

- **Profila nosaukums**: lai ievadītu profila nosaukumu.
- **Mājas URL**: lai ievadītu tās lapas URL adresi, kas izmantojama par jūsu mājas lapu.
- **Datu nesējs**: lai izvēlētos datu nesēja veidu.
- **Starpniekserveris**: lai aktivizētu vai deaktivizētu starpniekserveri.
- **GPRS iestatījumi**: lai pielāgotu šādus GPRS tīkla iestatījumus:

  *Ja starpniekservera iestatījums ir **Aktivizēt**:*

  **Starpniekservera IP**: lai ievadītu HTTP starpniekservera adresi.

  **Starpniekservera ports**: lai ievadītu porta numuru.

  **APN**: lai ievadītu GPRS tīkla vārtejas piekļuves punkta nosaukumu.

  **Pieteikšanās ID**: lai ievadītu lietotāja ID.

  **Parole**: lai ievadītu paroli.

  *Ja starpniekservera iestatījums ir **Deaktivizēt**:*

  **DNS1**: lai ievadītu primāro adresi.

  **DNS2**: lai ievadītu sekundāro adresi.

  **APN**: lai ievadītu GPRS tīkla vārtejas piekļuves punkta nosaukumu.

  **Pieteikšanās ID**: lai ievadītu lietotāja ID.

  **Parole**: lai ievadītu paroli.
- **GSM iestatījumi**: lai pielāgotu šādus GPRS tīkla iestatījumus:

*Ja starpniekservera iestatījums ir **Aktivizēt**:*

**Starpniekservera IP**: lai ievadītu HTTP starpniekservera adresi.

**Starpniekservera ports**: lai ievadītu porta numuru.

**Sastādīt numuru**: lai ievadītu PPP servera tālruņa numuru.

**Pieteikšanās ID**: lai ievadītu lietotāja ID.

**Parole**: lai ievadītu paroli.

**Datu zvana veids**: lai izvēlētos datu zvana veidu.

*Ja starpniekservera iestatījums ir **Deaktivizēt**:*

**DNS1**: lai ievadītu primāro adresi.

**DNS2**: lai ievadītu sekundāro adresi.

**Sastādīt numuru**: lai ievadītu PPP servera tālruņa numuru.

**Pieteikšanās ID**: lai ievadītu lietotāja ID.

**Parole**: lai ievadītu paroli.

**Datu zvana veids**: lai izvēlētos datu zvana veidu.

### Pašreizējais serveris *(4.6. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai aktivizētu kādu no iestatītajiem starpniekserveriem.

## Ziņas *(5. izvēlne)*

Izmantojiet izvēlni **Ziņas**, lai sūtītu un saņemtu īsziņas, multiziņas un e-pasta ziņas. Varat arī piekļūt infoziņām un ziņu apraidei.

Lai piekļūtu šai izvēlnei, gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Ziņas**.

### Izveidot ziņu *(5.1. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai izveidotu un sūtītu ziņas.

#### Īsziņa *(5.1.1. izvēlne)*

Īsziņu pakalpojums (SMS) ļauj nosūtīt vai saņemt īsziņas, kurās var būt attēli, animētie attēli un melodijas.

1. Ievadiet savu ziņu.

   - Maksimāli pieļaujamais rakstzīmju skaits ziņā katram pakalpojumu sniedzējam var atšķirties. Ja ziņa pārsniedz maksimāli pieļaujamo rakstzīmju skaitu, tālrunis ziņu sadala vairākās daļās.
   - Nospiežot <**Iespēj.**>, varat izmantot dažādas iespējas. ▶ nākamā sadaļa

2. Kad esat pabeidzis, nospiediet <**Iespēj.**> un izvēlieties **Tikai sūtīt** vai **Saglabāt un nosūtīt**.
3. Ievadiet adresāta numuru.

   Lai sūtītu ziņu vairāk nekā vienam adresātam, aizpildiet papildu adrešu laukus.
4. Lai sūtītu ziņu, nospiediet [OK].

### Iespēju izmantošana, rakstot īsziņu

Rakstot ziņu, nospiediet <**Iespēj.**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Tikai sūtīt**: lai sūtītu ziņu.
- **Saglabāt un nosūtīt**: lai saglabātu ziņas kopiju un sūtītu to.
- **Ielikt**: lai tekstam pievienotu šablonu, kataloga ierakstu vai grāmatzīmi.
- **Pievienot attēlu**/**Pievienot animāciju**/**Pievienot melodiju**: lai pievienotu vienkāršu attēlu, animētu attēlu vai melodiju.
- **Pielikt**: lai pievienotu vizītkarti vai kalendāra datus datu formāta pielikuma veidā.
- **Saglabāt**: lai saglabātu ziņu mapē **MelnRaksti** vai **Mana mape**.
- **Valodas izvēle**: lai mainītu T9 teksta ievades režīmā lietoto valodu.
- **Teksta stils**: lai mainītu teksta atribūtus.

### Multiziņa *(5.1.2. izvēlne)*

MMS (Multimedia Message Service – multivides ziņu pakalpojums) pārsūta no viena tālruņa uz citu vai no tālruņa uz e-pastu ziņas, kas satur teksta, attēla, video un audio informācijas apvienojumu.

1. Izvēlieties rindu **Tēma**.

   Varat izmantot dažādas iespējas, katrā laukā nospiežot <**Iespēj.**>. ▶ nākamajā sadaļā

2. Ievadiet ziņas tēmu un nospiediet [OK/✎].
3. Izvēlieties rindu **Attēls un video** vai **Skaņa** un pievienojiet attēla, video vai skaņas failu.

> ☑
> • Maksimālais atļautais ziņas izmērs var būt dažāds atkarībā no pakalpojumu sniedzēja.
> • Atkarībā no faila veida vai DRM (Digitālā satura tiesību pārvaldība) sistēmas daži faili var nebūt piemēroti pārsūtīšanai.

4. Izvēlieties rindu **Ziņa**.
5. Ievadiet ziņas tekstu un nospiediet [OK/✎].
6. Kad esat pabeidzis, nospiediet <**Iespēj.**> un izvēlieties **Sūtīt**.
7. Ievadiet tālruņa numuru vai e-pasta adresi.

   Lai sūtītu ziņu vairāk nekā vienam adresātam, aizpildiet papildu adrešu laukus.
8. Lai sūtītu ziņu, nospiediet [OK/✎].

### Iespēju izmantošana, rakstot multiziņu

Rakstot ziņu, nospiediet <**Iespēj.**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Pievienot**: lai pievienotu ziņai tēmu vai tekstu.
- **Rediģēt**: lai rediģētu ziņas tēmu vai tekstu.
- **Mainīt attēlu**/**Mainīt video**/**Mainīt skaņu**: lai aizvietotu pievienoto objektu.
- **Pievienot attēlu**/**Pievienot videoklipu**/**Pievienot skaņu**: lai pievienotu attēlu, video vai skaņas klipu.
- **Apskatīt**: lai apskatītu ziņu, kāda tā tiks parādīta adresāta tālrunī.
- **Sūtīt**: lai sūtītu ziņu.
- **Saglabāt**: lai saglabātu ziņu mapē **Melnraksti** vai **Mana mape** vai arī saglabātu to kā šablonu.
- **Pievienot lapu**: lai pievienotu lapas. Pārvietojieties pa lapām, nospiežot [Pa kreisi] vai [Pa labi].
- **Dzēst lapu**: lai dzēstu pievienoto lapu.
- **Rediģēt lapu**: lai mainītu lapas rādīšanas ilgumu vai pārvietotu lapu uz priekšu vai atpakaļ starp citām lapām.
- **Pielikt**: lai pievienotu vizītkartes vai kalendāra datus datu formāta pielikuma veidā vai dokumentu failus, kas ir saglabāti mapē **Citi faili**.
- **Noņemt tēmu**/**Noņemt objektu**/**Noņemt skaņu**/**Noņemt ziņu**: lai noņemtu pievienoto objektu.

## E-pasts *(5.1.3. izvēlne)*

Varat izveidot un sūtīt e-pasta ziņas, kas satur tekstu, skaņu vai attēlus. Lai izmantotu šo funkciju, jums jāabonē e-pasta pakalpojumi un jāizveido savs e-pasta konts un profils.

▶ 59. lpp., 60. lpp.

1. Izvēlieties rindu **Tēma**.

   ☑ Varat izmantot dažādas iespējas, katrā laukā nospiežot <**Iespēj.**>. ▶ nākamajā sadaļā

2. Ievadiet e-pasta tēmu un nospiediet [OK/i].
3. Izvēlieties rindu **Ziņa**.
4. Ievadiet e-pasta tekstu un nospiediet [OK/i].
5. Izvēlieties rindu **Pievienot failu** un pievienojiet multivides failus.

   ☑ Atkarībā no faila veida vai DRM (Digitālā satura tiesību pārvaldība) sistēmas daži faili var nebūt piemēroti pārsūtīšanai.

6. Kad esat pabeidzis, nospiediet <**Iespēj.**> un izvēlieties **Sūtīt**.
7. Ievadiet e-pasta adresi.

   Lai sūtītu e-pastu vairāk nekā vienam adresātam, aizpildiet papildu adrešu laukus.

8. Lai sūtītu e-pastu, nospiediet [OK/i].

### Iespēju izmantošana, rakstot e-pastu

Rakstot e-pastu, nospiediet <**Iespēj.**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Pievienot**: lai pievienotu e-pasta tēmu vai tekstu.
- **Rediģēt**: lai rediģētu tēmu vai tekstu.
- **Pievienot attēlu**/**Pievienot videoklipus**/**Pievienot skaņas**/**Pievienot mūziku**: lai pievienotu tālruņa atmiņā saglabātos multivides failus.
- **Citi faili**: lai pievienotu dokumentu failus, kas ir saglabāti mapē **Citi faili**.
- **Skatīt**: lai atskaņotu pievienoto objektu.
- **Sūtīt**: lai sūtītu ziņu.
- **Saglabāt**: lai saglabātu ziņu mapē **Melnraksti** vai **Mana mape**.
- **Pielikt**: lai pievienotu vizītkartes vai kalendāra ierakstus kā datu formāta pielikumu.
- **Noņemt tēmu**/**Noņemt ziņu**: lai dzēstu tēmu vai tekstu.

- **Izņemt**: lai dzēstu izvēlēto pielikumu vai visus pielikumus.
- **Noņemt visus pielikumus**: lai dzēstu visus pielikumus.

## Manas ziņas *(5.2. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai piekļūtu ziņām, kuras esat saņēmis, nosūtījis vai kuras nav izdevies nosūtīt.

### Saņemtās ziņas *(5.2.1. izvēlne)*

Šajā mapē uzglabātas visas saņemtās ziņas, izņemot e-pasta ziņas.

### Ziņas apskate

Ziņu sarakstā var parādīties šādas ikonas; ikonas var mainīties atkarībā no ziņas veida vai statusa:

- SMS/ Piegādes atskaite
- MMS
- MMS paziņojums
  ( : tiek ielādēta,  : ielādēt neizdevās)
- Web serveru infoziņas

- Atkarībā no DRM sistēmas ziņas, kurām ir Web saturs, iespējams, nevar pārsūtīt.
- Ikona **!** blakus ziņai nozīmē, ka ziņai ir augsta prioritāte. Pelēkas krāsas ziņas ikona norāda uz zemu prioritāti.

### Ziņas iespēju izmantošana

Apskatot ziņu, nospiediet **<Iespēj.>**, lai piekļūtu šādām iespējām:

**Īsziņas**

- **Atbildēt**: lai atbildētu sūtītājam ar SMS vai MMS.
- **Pārsūtīt**: lai pārsūtītu ziņu citām personām.
- **Dzēst**: lai dzēstu ziņu.
- **Pārvietot uz tālruni**/**Pārvietot uz SIM karti**: lai pārvietotu ziņu no SIM kartes uz tālruņa atmiņu.
- **Pievienot bloķēto sarakstam**: lai pievienotu sūtītāja numuru bloķēto sarakstam, lai nepieņemtu ziņas no šī sūtītāja.
- **Izgriezt adresi**: lai izņemtu ziņā norādītās URL adreses, e-pasta adreses vai tālruņa numurus.
- **Izgriezt multividi**: lai saglabātu īsziņas multivides saturu tālruņa atmiņā.

- **Drukāt, lietojot Bluetooth**: lai izdrukātu ziņu, lietojot ar Bluetooth savietojamu printeri.
- **Aizsardzība**: lai aizsargātu ziņu no izdzēšanas.

**Multiziņas**

- **Atsākt**: lai ielādētu multiziņu no multiziņu servera.
- **Atbildēt īsziņā**: lai atbildētu sūtītājam ar īsziņu.
- **Atbildēt multiziņā uz**: lai sūtītājam atbildētu ar MMS.
- **Pārsūtīt**: lai pārsūtītu ziņu citām personām.
- **Dzēst**: lai dzēstu ziņu.
- **Pievienot bloķēto sarakstam**: lai pievienotu sūtītāja numuru bloķēto sarakstam, lai nepieņemtu ziņas no šī sūtītāja.
- **Izgriezt adresi**: lai izņemtu ziņā norādītās URL adreses, e-pasta adreses vai tālruņa numurus.
- **Izgriezt multividi**: lai saglabātu īsziņas multivides saturu tālruņa atmiņā.
- **Aizsardzība**: lai aizsargātu ziņu no izdzēšanas.
- **Detaļas**: lai piekļūtu ziņas rekvizītiem.

**Infoziņas**

- **Iet uz URL**: lai pievienotos ziņā norādītajai URL adresei.
- **Dzēst**: lai dzēstu ziņu.
- **Izgriezt adresi**: lai no ziņas izņemtu URL adreses, e-pasta adreses vai tālruņa numurus.

**Konfigurācijas ziņa**

- **Instalēt**: lai tālrunim lietotu ziņā norādīto konfigurāciju.
- **Izgriezt adresi**: lai no ziņas izņemtu URL adreses, e-pasta adreses vai tālruņa numurus.
- **Dzēst**: lai dzēstu ziņu.
- **Aizsardzība**: lai aizsargātu ziņu no izdzēšanas.

**Piegādes atskaites ziņas**

- **Dzēst**: lai dzēstu ziņu.

### Melnraksti *(5.2.2. izvēlne)*

Šajā mapē saglabātas ziņas, kuras esat saglabājis, lai nosūtītu vēlāk.

Ziņu sarakstā nospiediet **<Iespēj.>**, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Skatīt**: lai atvērtu ziņu.

- **Rediģēt**: lai rediģētu ziņu.
- **Sūtīt**: lai sūtītu ziņu.
- **Dzēst**: lai dzēstu izvēlēto ziņu vai visas ziņas.
- **Pārvietot uz manu mapi**: lai pārvietotu ziņu uz mapi **Mana mape**.
- **Pārvietot uz tālruni/Pārvietot uz SIM karti**: lai pārvietotu ziņu no SIM kartes uz tālruņa atmiņu.
- **Kārtot pēc**: lai mainītu ziņu saraksta kārtošanas secību.
- **Aizsardzība**: lai aizsargātu ziņu no izdzēšanas.
- **Detaļas**: lai piekļūtu ziņas rekvizītiem.

**Izejošās ziņas** *(5.2.3. izvēlne)*

Šajā mapē saglabā ziņas, kuras tālrunis mēģina nosūtīt vai kuras nav izdevies nosūtīt.

Apskatot ziņu, nospiediet **<Iespēj.>**, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Sūtīt vēlreiz**: lai sūtītu ziņu vēlreiz.
- **Atvērt failu**: lai atvērtu pievienoto failu.
- **Saglabāt failu**: lai saglabātu pievienoto failu tālruņa atmiņā.
- **Pārsūtīt**: lai pārsūtītu ziņu citām personām.
- **Dzēst**: lai dzēstu ziņu.
- **Pārvietot uz tālruni/Pārvietot uz SIM karti**: lai pārvietotu ziņu no SIM kartes uz tālruņa atmiņu.
- **Drukāt, lietojot Bluetooth**: lai izdrukātu ziņu, lietojot ar Bluetooth savietojamu printeri.
- **Aizsardzība**: lai aizsargātu ziņu no izdzēšanas.
- **Detaļas**: lai piekļūtu ziņas rekvizītiem.

**Nosūtītās ziņas** *(5.2.4. izvēlne)*

Šajā mapē tiek saglabātas nosūtītās ziņas.

Apskatot ziņu, nospiediet **<Iespēj.>**, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Atvērt failu**: lai atvērtu pievienoto failu.
- **Saglabāt failu**: lai saglabātu pievienoto failu tālruņa atmiņā.
- **Pārsūtīt**: lai pārsūtītu ziņu citām personām.
- **Dzēst**: lai dzēstu ziņu.
- **Pārvietot uz tālruni/Pārvietot uz SIM karti**: lai pārvietotu ziņu no SIM kartes uz tālruņa atmiņu.

- **Drukāt, lietojot Bluetooth**: lai izdrukātu ziņu, lietojot ar Bluetooth savietojamu printeri.
- **Aizsardzība**: lai aizsargātu ziņu no izdzēšanas.
- **Detaļas**: lai piekļūtu ziņas rekvizītiem.

### E-pastkaste *(5.2.5. izvēlne)*

Šajā mapē saglabā saņemtās e-pasta ziņas.

1. Izvēlieties e-pasta kontu.
2. Kad ir redzams **Pārbaudīt jauno pastu**, nospiediet <**Paņemt**>. Tālrunis pārbauda, vai nav jaunu e-pasta ziņu, un ielādē saņemtās e-pasta ziņas.

   Sarakstā var parādīties šādas ikonas, kas apzīmē e-pasta statusu:

   - : Ielādēts no servera
   - : Tiek ielādēts
   - : Ielādēt neizdevās

   > Ikona **!** blakus ziņai nozīmē, ka ziņai ir augsta prioritāte. Pelēkas krāsas ziņas ikona norāda uz zemu prioritāti.

3. Izvēlieties e-pastu vai tā iesākumu.
4. Ja e-pasta sūtījumam ir vairāk nekā viena lappuse, nospiediet [▲/▼], lai ritinātu lapas citu pēc citas.

   Nospiediet un turiet [▲/▼], lai pārvietotos uz pirmo vai pēdējo lappusi.
5. Izvēlieties pievienoto failu, lai to apskatītu vai atskaņotu.
6. Nospiediet [*] vai [#], lai pārietu uz iepriekšējo vai nākamo e-pastu.

### E-pasta iespēju izmantošana

Apskatot e-pastu vai tā iesākumu, nospiediet <**Iespēj.**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Atsākt**: lai ielādētu vienu vai visas e-pasta ziņas no e-pasta servera.
- **Atvērt failu**: lai atvērtu pievienoto failu.
- **Saglabāt failu**: lai saglabātu pievienoto failu tālruņa atmiņā.
- **Atbildēt uz**: lai sūtītu atbildi sūtītājam vai visiem pārējiem adresātiem.
- **Pārsūtīt**: lai pārsūtītu e-pastu citiem.
- **Dzēst**: lai dzēstu izvēlēto e-pastu.

- **Pievienot bloķēto sarakstam**: lai pievienotu sūtītāja e-pasta adresi vai tēmu bloķēto sarakstam, lai nepieņemtu e-pasta ziņas no šīs adreses vai sūtījumus, kuros ir šī tēma.
- **Izgriezt adresi**: lai no ziņas izņemtu URL adreses, e-pasta adreses vai tālruņa numurus.
- **Noņemt pielikumu**: lai saglabātu ziņas multivides saturu tālruņa atmiņā.
- **Drukāt, lietojot Bluetooth**: lai izdrukātu e-pastu, lietojot ar Bluetooth savietojamu printeri.
- **Aizsardzība**: lai aizsargātu e-pastu no izdzēšanas.
- **Detaļas**: lai piekļūtu e-pasta rekvizītiem.

**Mana mape** *(5.2.6. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai saglabātu ziņu, ko ziņas lasīšanas laikā saglabājāt, izmantojot iespēju **Pārvietot uz manu mapi**.

## Šabloni *(5.3. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai izveidotu un izmantotu bieži izmantojamu ziņu šablonus.

**Teksta šablons** *(5.3.1 izvēlne)*

Varat izveidot īsziņu šablonus ar bieži lietotajiem teikumiem, lai varētu tās izmantot, rakstot īsziņu.

**Šablona izveidošana**

1. Izvēlieties tukšu vietu.
2. Ievadiet ziņu un nospiediet [ok/✎].

**Šablonu iespēju izmantošana**

Šablonu sarakstā nospiediet **<lespēj.>**, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Rediģēt**: lai rediģētu izvēlēto šablonu.
- **Sūtīt ziņu**: lai izveidotu un sūtītu jaunu ziņu, izmantojot šablonu.
- **Dzēst**: lai dzēstu izvēlēto šablonu.

**Multiziņas veidne** *(5.3.2. izvēlne)*

Varat piekļūt iebūvētajiem vai saviem saglabātajiem MMS šabloniem, lai varētu tos izmantot, veidojot multiziņu.

Šablonu sarakstā nospiediet **<lespēj.>**, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Skatīt**: lai atvērtu izvēlēto šablonu.

- **Sūtīt ziņu**: lai izveidotu un sūtītu jaunu ziņu, izmantojot šablonu.
- **Rediģēt**: lai rediģētu šablonu.
- **Pievienot jaunu**: lai pievienotu jaunu šablonu.
- **Dzēst**: lai dzēstu izvēlēto šablonu vai visus šablonus, izņemot iebūvētos šablonus.

### Dzēst visu *(5.4. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai uzreiz izdzēstu visas ziņas visās ziņu mapēs. Jūs varat arī izvēlēties ziņu no ziņu veidiem, ko vēlaties dzēst.

1. Lai izvēlētos izdzēšamo ziņu mapes vai ziņu veidus, nospiediet [ OK/ ].
2. Nospiediet <**Dzēst**>.
3. Lai apstiprinātu dzēšanu, nospiediet <**Jā**>.

### Iestatījumi *(5.5. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai iestatītu dažādas ziņapmaiņas pakalpojumu izmantošanas iespējas.

**Īsziņa** *(5.5.1. izvēlne)*

Jūs varat konfigurēt īsziņu iestatījumus.

- **Sūtīšanas iestatījumi**: lai iestatītu šādas īsziņu sūtīšanas iespējas:

  **Atbildes ceļš**: lai ļautu ziņu adresātiem atbildēt, izmantojot jūsu īsziņu serveri.

  **Piegādes atskaite**: lai iestatītu, ka tīkls informēs, kad jūsu ziņas ir piegādātas adresātam.

  **Derīgums**: lai iestatītu laika periodu, cik ilgi ziņas saglabās SMS serverī.

  **Ziņas veids**: lai iestatītu ziņas noklusējuma veidu. Tīkls var konvertēt ziņas izvēlētajā formātā.

  **Pakalpojumu centrs**: lai saglabātu vai mainītu SMS servera numuru.
- **Bloķēt numuru**: lai saglabātu tos tālruņa numurus, no kuriem negribat pieņemt ziņas.

**Multiziņa** *(5.5.2. izvēlne)*

Jūs varat konfigurēt multiziņas iestatījumus.

- **Sūtīšanas iestatījumi**: lai iestatītu šādas multiziņu sūtīšanas iespējas:

**Piegādes atskaite**: lai iestatītu, ka tīkls informēs, kad jūsu ziņas ir piegādātas adresātam.

**Adreses slēpšana**: lai iestatītu, ka jūsu adresi nerāda saņēmēja tālrunī.

**Lasīšanas apstiprinājums**: lai kopā ar ziņām nosūtītu lasīšanas apstiprinājuma pieprasījumu.

**Prioritāte**: lai iestatītu ziņu prioritātes līmeni.

**Derīguma termiņš**: lai iestatītu laika perioda ilgumu, kurā jūsu ziņas saglabājas MMS serverī.

**Piegādāt pēc**: lai iestatītu aiztures laiku pirms ziņas sūtīšanas.

- **Saņemšanas iestatījumi**: lai iestatītu šādas multiziņu saņemšanas iespējas:

  **Atteikt anonīmās**: lai atteiktu ziņas no nezināmiem sūtītājiem.

  **Atļaut reklāmas**: lai atļautu reklāmas.

  **Atskaite atļauta**: lai iestatītu tīklu, kas informēs sūtītāju, kad esat saņēmis ziņu.

  **Reģistrācija mājas tīklā**: lai noteiktu, vai jūsu tālrunis automātiski ielādē jaunas ziņas, ja atrodaties savā mājas pakalpojumu zonā.

  **Viesabonēšanas reģistrācija**: lai noteiktu, vai jūsu tālrunis automātiski ielādē jaunas ziņas, ja esat viesabonents citā tīklā.

  Saņemšanai mājas tīklā vai ārzemēs ir šādas iespējas:

  - **Automātiski**: lai tālrunis ziņas no servera ielādētu automātiski.
  - **Atteikt**: lai tālrunis atteiktu visas ziņas.
  - **Manuāli**: lai tālrunis rādītu paziņojumus. Izmantojiet iespēju **Atsākt**, lai manuāli ielādētu jaunas ziņas.
- **MMS profili**: lai iestatītu savienojuma profilu un izvēlētos profilu, ko izmantot MMS.

  **Pašreizējais serveris**: lai izvēlētos profilu.

  **Profila iestatījums**: lai iestatītu katram profilam šādas iespējas:

  - **Profila nosaukums**: lai piešķirtu nosaukumu multiziņas profilam.
  - **Servera URL**: lai ievadītu savu MMS servera URL adresi.
  - **Starpniekserveris**: lai izveidotu savienojumu ar GPRS tīklu, izmantojot starpniekserveri.

- **GPRS iestatījumi**: lai pielāgotu iestatījumus, kas nepieciešami, lai izveidotu savienojumu ar GPRS tīklu.

  *Ja starpniekservera iestatījums ir **Aktivizēt**:*

  **IP adrese**: lai ievadītu IP adresi.

  **Ports**: lai ievadītu porta numuru.

  **APN**: lai ievadītu piekļuves punkta nosaukumu, ko izmanto GPRS tīkla adresei.

  **Pieteikšanās ID**: lai ievadītu lietotāja ID.

  **Parole**: lai ievadītu paroli.

  *Ja starpniekservera iestatījums ir **Deaktivizēt**:*

  **DNS1**: lai ievadītu primāro adresi.

  **DNS2**: lai ievadītu sekundāro adresi.

  **APN**: lai ievadītu piekļuves punkta nosaukumu, ko izmanto GPRS tīkla adresei.

  **Pieteikšanās ID**: lai ievadītu lietotāja ID.

  **Parole**: lai ievadītu paroli.
- **Versija**: lai izvēlētos pieejamu OMA versiju un sūtāmo vai saņemamo ziņu maksimālo apjomu.

☑ Atkarībā no jūsu pakalpojumu sniedzēja maksimālais izmērs 300KB var nebūt pieejams. Šajā gadījumā mēģiniet atkal, mainot iestatījumu uz 100KB.

- **Bloķēt numuru**: lai norādītu tālruņa numurus, no kuriem nepieņemsiet ziņas. Šeit norādītie numuri tiek iekļauti arī īsziņu bloķēšanas sarakstā.
- **Ziņu klase**: lai iestatītu multiziņu izveidošanas iespējas:

  **Ziņu klase**: lai izvēlētos ziņas satura veidu, ko pievienosiet, vai arī ziņas lielumu.

  - **Teksts**: lai varētu pievienot tekstu tikai līdz 30 KB.
  - **Parasts attēls**: lai varētu pievienot jebkura veida objektu līdz 30 KB, izņemot video.
  - **Uzlabots attēls**: lai varētu pievienot jebkura veida objektu līdz 100 KB, izņemot video.
  - **Parasts video**: lai varētu pievienot jebkura veida objektu līdz 100 KB.
  - **Uzlabots video**: lai varētu pievienot jebkura veida objektus līdz 300 KB.

  **Izveides režīms**: lai izvēlētos multiziņas izveides režīmu.

  - **Brīvi**: lai varētu izveidot jebkāda satura veida un lieluma ziņu.

- **Ierobežots**: lai izveidotu jebkāda satura un lieluma ziņu, kas norādīta ziņu klasē.
- **Brīdinājums**: varat izveidot jebkāda satura veida un lieluma ziņu, taču tālrunis informēs jūs, ja ziņas saturs un lielums pārsniegs maksimāli pieļaujamo.

**E-pasts** *(5.5.3. izvēlne)*

Varat konfigurēt e-pasta iestatījumus.

☑ Nevarat mainīt e-pasta profila un konta iestatījumus, kamēr e-pasts tiek sūtīts vai ielādēts.

- **Sūtīšanas iestatījumi**: lai iestatītu šādas e-pasta sūtīšanas iespējas:

  **Sūtīt kopiju sev**: lai sūtītu e-pasta ziņu kopiju uz savu e-pasta kontu.

  **Piegādes apstiprinājums**: lai iestatītu tīklu, ka tas informē, kad jūsu e-pasta ziņas nav nogādātas adresātam.

  **Lasīšanas apstiprinājums**: lai kopā ar e-pasta ziņām sūtītu lasīšanas apstiprinājuma pieprasījumu.

  **Prioritāte**: lai izvēlētos e-pasta ziņu prioritātes līmeni.

  **Iekļaut parakstu**: lai pievienotu savu vārdu, tālruņa numuru, vienkāršu piezīmi vai taga līniju savām e-pasta ziņām.

  **Rediģēt nosaukumu**: lai ievadītu parakstā jūsu vārdu.

  **Rediģēt tālruņa numuru**: lai ievadītu parakstā jūsu tālruņa numuru.

  **Rediģēt piezīmi**: lai ievadītu jūsu parakstā taga līniju.
- **Saņemšanas iestatījumi**: lai iestatītu e-pasta ziņu saņemšanas iespējas.

  **Pārbaužu intervāls**: lai noteiktu, cik bieži tālrunis pārbaudīs serverī ienākošās e-pasta ziņas. Ja izvēlaties **Netiek izmantots**, izmantojiet iespēju **Pārbaudīt jauno pastu**, lai saņemtu jaunas e-pasta ziņas manuāli.

  **Lasīšanas apstiprinājums**: lai noteiktu, vai tālrunis sūta vai nesūta lasīšanas apstiprinājumu par ienākošajām e-pasta ziņām. Ja izvēlaties **Paziņot**, tālrunis lūdz jums sūtīt lasīšanas apstiprinājumu.

  **Ielādes iespēja**: lai iestatītu, vai tālrunis ielādē tikai e-pasta iesākumus vai visu e-pastu.

**Dzēšanas iespēja**: lai noteiktu, vai e-pasta ziņas tiek dzēstas nekavējoties vai nākamajā reizē, kad izveidojat savienojumu ar serveri.

**Atteikt, ja pārsniedz**: lai noteiktu ienākošo e-pasta ziņu maksimālo apjomu. Jūsu tālrunis atteiks e-pasta ziņas, kas pārsniedz norādīto apjomu.

**Atstāt ziņu kopijas serverī**: lai pēc ielādes no e-pasta servera atstātu e-pasta ziņu kopijas.

- **E-pasta konts**: lai iestatītu e-pasta kontu un izvēlētos kontu, kuru izmantos.

  **Pašreizējais konts**: lai izvēlētos kontu.

  **Konta iestatījumi**: lai konfigurētu e-pasta kontus, izmantojot dažādus e-pasta serverus. Nospiediet <**Izveidot**> vai nospiediet <**Iespēj.**> un izvēlieties **Izveidot**:

  - **Tiek lietots**: lai aktivizētu pašreizējo e-pasta kontu.
  - **Konta nosaukums**: lai ievadītu pašlaik izvēlētā konta nosaukumu.

  Lai piekļūtu turpmākajām iespējām, nospiediet [OK/✎] vai nospiediet <**Iespēj.**> un izvēlieties **Nākamais**.

  - **Lietotājvārds**: lai ievadītu lietotājvārdu.
  - **E-pasta adrese**: lai ievadītu savu e-pasta adresi.
  - **Atbildes adrese**: lai ievadītu e-pasta adresi, uz kuru vēlaties saņemt atbildes ziņas.

  Lai piekļūtu turpmākajām iespējām, nospiediet [OK/✎] vai nospiediet <**Iespēj.**> un izvēlieties **Nākamais**.

  - **SMTP serveris**: lai ievadītu izejošā e-pasta servera IP adresi vai hostdatora nosaukumu.
  - **SMTP ports**: lai ievadītu SMTP porta numuru.
  - **SMTP lietotāja ID**: lai ievadītu SMTP lietotāja ID.
  - **SMTP parole**: lai ievadītu SMTP paroli.
  - **Drošs savienojums (SMTP)**: lai izmantotu drošus e-pasta pakalpojumu savienojumus.
  - **Ielādes servera tips**: lai izvēlētos ienākošā e-pasta servera protokolu. Pārējās iespējas ir atkarīgas no protokola veida iestatījuma.

  *Ja protokola veids ir **POP3**:*

  - **POP3 serveris**: lai ievadītu tā servera IP adresi vai hostdatora nosaukumu, kas saņem jūsu e-pastu.
  - **POP3 ports**: lai ievadītu POP3 porta numuru.
  - **Tāds pats ID un parole**: lai ievadītu to pašu SMTP lietotāja ID un paroli izejošā serverī.

- **POP3 lietotāja ID**: lai ievadītu POP3 lietotāja ID.
- **POP3 parole**: lai ievadītu POP3 paroli.
- **Drošs savienojums (POP3)**: lai POP3 protokolam izmantotu drošu savienojumu.
- **APOP pieteikšanās**: lai izveidotu savienojumu ar serveri, izmantojot APOP pieteikšanās shēmu.

*Ja protokola veids ir **IMAP4**:*

- **IMAP4 serveris**: lai ievadītu tā servera IP adresi vai hostdatora nosaukumu, kas saņem jūsu e-pastu.
- **IMAP4 ports**: lai ievadītu IMAP4 porta numuru.
- **Tāds pats ID un parole**: lai ievadītu to pašu SMTP lietotāja ID un paroli izejošā serverī.
- **IMAP4 lietotāja ID**: lai ievadītu IMAP4 lietotāja ID.
- **IMAP4 parole**: lai ievadītu IMAP4 paroli.
- **Drošs savienojums (IMAP4)**: lai IMAP4 protokolam izmantotu drošu savienojumu.
- **Iekļaut pielikumus**: lai izvēlētos šo iespēju un kopā ar e-pastu saņemtu pielikumus.
- **E-pasta ielādes ierobežojums**: lai iestatītu, cik e-pastu ziņu iesākumu ielādēsiet no servera.

- **E-pasta profils**: lai konfigurētu tīkla iestatījumus, kas nepieciešami, lai sūtītu vai saņemtu e-pasta ziņas.

  **Pašreizējais serveris**: lai izvēlētos profilu.

  **Profila iestatījums**: lai konfigurētu līdz pieciem e-pasta profiliem.

  - **Profila nosaukums**: lai ievadītu profila nosaukumu.
  - **APN**: lai ievadītu piekļuves punkta nosaukumu.
  - **Pieteikšanās ID**: lai ievadītu lietotāja ID.
  - **Parole**: lai ievadītu paroli.
  - **DNS1**: lai ievadītu primāro DNS adresi.
  - **DNS2**: lai ievadītu sekundāro DNS adresi.
- **Bloķēto saraksts**: lai iestatītu bloķēto e-pastu sarakstu.

  **Adrešu saraksts**: lai norādītu e-pasta adreses, no kurām nepieņemsiet e-pasta ziņas.

  **Tēmu saraksts**: lai norādītu tēmas, ar kādām nepieņemsiet e-pasta ziņas.

**Infoziņa** *(5.5.4. izvēlne)*

Varat mainīt iestatījumus infoziņu saņemšanai no bezvadu Web servera.

- **Saņemt**: lai iestatītu, kā jūsu tālrunis saņems infoziņas.
- **Pakalpojumu centrs**: lai ievadītu servera adresi, no kura vēlaties saņemt infoziņas, ja iespēja **Saņemt** ir iestatīta uz **SMS-C raksturīgs**.

### Ziņu apraide *(5.6. izvēlne)*

Varat mainīt apraides ziņu saņemšanas iestatījumus.

- **Lasīt**: lai atvērtu saņemtās ziņas.

  Mapē **Pašreizējā ziņa** tīkla ziņas saglabājas līdz tālruņa izslēgšanai.

  Mapē **Arhīvs** tīkla ziņas var saglabāt neierobežoti ilgi. Pēc teksta paziņojuma parādīšanās, nospiediet **<Iespēj.>** un izvēlieties **Saglabāt**. Ziņa tiek saglabāta mapē **Arhīvs**.
- **Saņemt**: lai izvēlētos saņemt vai nesaņemt apraides ziņas.
- **Kanāls**: lai norādītu kanālus, no kuriem vēlaties saņemt apraides ziņas. Plašāku informāciju lūdziet pakalpojumu sniedzējam.
- **Valoda**: lai izvēlētos valodu, kurā parādīsies apraides ziņas.

### Atmiņas stāvoklis *(5.7. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai apskatītu maksimālo un pieejamo atmiņu katram ziņas veidam. Jūs varat arī katrā mapē apskatīt pašreiz izmantojamās atmiņas apjomu.

## Failu pārvaldnieks *(6. izvēlne)*

Izvēlne **Failu pārvaldnieks** ļauj piekļūt tālruņa atmiņā saglabātajiem attēlu, video, mūzikas un skaņu failiem.

Lai piekļūtu šai izvēlnei, gaidīšanas režīmā nospiediet **<Izvēlne>** un izvēlieties **Failu pārvaldnieks**.

☑ Saskaņā ar DRM (digitālā satura tiesību pārvaldība) sistēmu, Web saturu, iespējams, nevarēs pārsūtīt. Saturu norāda ar .

### Attēli *(6.1. izvēlne)*

Šī izvēlne parāda paša uzņemtos, ielādētos, saņemtos vai no datora importētos fotoattēlus.

#### Attēla apskate

1. Izvēlieties attēlu mapi.
2. Izvēlieties attēlu.

### Slaidrādes skatīšanās

Fotoattēlus iespējams apskatīt kā slaidrādi, parādīt pēc kārtas, vai arī katru fotoattēlu apskatīt pašreizējā mapē.

1. Izvēlēties **Fotoattēli**.
2. Nospiediet <**Iespēj.**> un izvēlieties **Slaidrāde**.
3. Izvēlieties intervāla iespēju. Sākas slaidrāde.
4. Nospiediet <**Atcelt**>, lai beigtu slaidrādi.

### Attēlu iespēju izmantošana

Apskatot attēlu, nospiediet <**Iespēj.**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Saraksts**: lai atgrieztos attēlu sarakstā.
- **Sūtīt**: lai sūtītu failu, izmantojot MMS, e-pastu vai Bluetooth.
- **Vai iestatīt kā**: lai iestatītu attēlu kā fona attēlu vai zvanītāja ID attēlu kataloga ierakstam.
- **Rediģēt**: lai pievienotu attēlam emocijikonas, rāmjus vai efektus.
- **Dzēst**: lai dzēstu failu.
- **Pārdēvēt**: lai mainītu faila nosaukumu.
- **Pārvietot uz** /**Pāriet uz attēlu izlasi**: lai pārvietotu failu uz citu mapi.
- **Slaidrāde**: lai apskatītu visus attēlus kā slaidrādi.
- **Lietot Bluetooth**: lai koplietotu failu ar citām Bluetooth ierīcēm.
- **Drukāt, lietojot Bluetooth**: lai izdrukātu attēlu, lietojot ar Bluetooth savietojamu printeri.
- **Aizsardzība**: lai aizsargātu failu no izdzēšanas.
- **Detaļas**: lai piekļūtu faila rekvizītiem.

## Videoklipi *(6.2. izvēlne)*

Šī izvēlne ļauj apskatīt ierakstītos, ielādētos, saņemtos vai no datora importētos videoklipus.

☑ Ar citām ierīcēm, piemēram, videokamerām, ierakstīto videoklipu atskaņošana var būt traucēta.

### Videoklipu atskaņošana

1. Izvēlieties video mapi.
2. Izvēlieties videoklipu.

Atskaņošanas laikā izmantojiet šādus taustiņus.

| Taustiņi | Funkcija |
|---|---|
| OK/ | Lai apturētu vai atjaunotu atskaņošanu. |
| Pa kreisi | Lai pārvietotos failā atpakaļ. |
| Pa labi | Lai pārvietotos failā uz priekšu. |
| ▲/▼ | Lai regulētu skaļumu. |
| Uz leju | Lai beigtu atskaņošanu. |

### Video iespēju izmantošana

Apskatot failu sarakstu, nospiediet <**Iespēj.**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Atskaņot**: lai atskaņotu videoklipu.
- **Sūtīt**: lai sūtītu failu, izmantojot MMS, e-pastu vai Bluetooth.
- **Dzēst**: lai dzēstu izvēlēto failu vai visus failus.
- **Pārdēvēt**: lai mainītu faila nosaukumu.
- **Pārvietot uz**/**Pāriet uz videoklipu izlasi**: lai pārvietotu failu uz citu mapi.
- **Lietot Bluetooth**: lai koplietotu failu ar citām Bluetooth ierīcēm.
- **Aizsardzība**: lai aizsargātu failu no izdzēšanas.
- **Detaļas**: lai piekļūtu faila rekvizītiem.

## Mūzika *(6.3. izvēlne)*

Šī izvēlne ļauj apskatīt ielādētos, ziņās saņemtos vai no datora importētos mūzikas failus.

### Mūzikas failu atskaņošana

Ritiniet līdz failam un nospiediet [OK/]. ▶ 37. lpp.

### Mūzikas iespēju lietošana

Aplūkojot failu sarakstu, nospiediet <**Iespēj.**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Atskaņot**: lai atskaņotu mūzikas failu.
- **Sūtīt**: lai sūtītu failu, izmantojot e-pastu vai Bluetooth.
- **Pievienot atskaņošanas sarakstu**: lai pievienotu izvēlēto failu esošajam atskaņošanas sarakstam.
- **Vai iestatīt kā**: lai iestatītu mūzikas failu kā zvana signālu, zvana signālu kataloga ierakstam vai signāla toni.

- **Dzēst**: lai dzēstu izvēlēto failu vai visus failus.
- **Iestatījumi**: lai mainītu atskaņojamo mūzikas failu noklusējuma iestatījumus.

  **Atkārtošanas režīms**: lai izvēlētos atkārtošanas režīmu.

  **Mainīt**: lai iestatītu MP3 atskaņotāju atskaņot mūziku nejaušā secībā.

  **Vizualizācija**: lai izvēlētos atskaņošanas animāciju.

  **Skaļums**: lai izvēlētos skaļuma līmeni.
- **Pārdēvēt**: lai mainītu faila nosaukumu.
- **Lietot Bluetooth**: lai koplietotu failu ar citām Bluetooth ierīcēm.
- **Aizsardzība**: lai aizsargātu failu no izdzēšanas.
- **Detaļas**: lai piekļūtu faila rekvizītiem.

## Skaņas *(6.4. izvēlne)*

Šī izvēlne ļauj apskatīt paša ierakstītās balss piezīmes un ielādētos, saņemtos vai no datora importētos skaņas klipus.

### Skaņas klipa atskaņošana

1. Izvēlieties skaņu mapi.
2. Izvēlieties skaņas klipu. Lai ierakstītu balss piezīmi, skatiet **Balss ieraksti**. ▶ 38. lpp.

### Skaņas iespēju izmantošana

Aplūkojot failu sarakstu, nospiediet **<lespēj.>**, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Atskaņot**: lai atskaņotu skaņas klipu.
- **Sūtīt**: lai sūtītu failu, izmantojot MMS, e-pastu vai Bluetooth.
- **Vai iestatīt kā**: lai iestatītu skaņas failu kā zvana signālu, zvana signālu kataloga ierakstam vai signāla toni.
- **Dzēst**: lai dzēstu izvēlēto failu vai visus failus.
- **Pārdēvēt**: lai mainītu faila nosaukumu.
- **Pāriet uz skaņu izlasi**/**Pārvietot uz balss ziņu sarakstu**/**Pārvietot pie ielādētajām skaņām**: lai pārvietotu failu uz citu mapi.
- **Lietot Bluetooth**: lai koplietotu failu ar citām Bluetooth ierīcēm.
- **Aizsardzība**: lai aizsargātu failu no izdzēšanas.
- **Detaļas**: lai piekļūtu faila rekvizītiem.

## Citi faili *(6.5. izvēlne)*

Šajā mapē saglabā failus, kurus jūs saņemat, bet kurus neatbalsta jūsu tālrunis. Neatbalstīto failu formāti ir: *.doc, *.ppt, un *.txt.

Aplūkojot failu sarakstu, nospiediet <**Iespēj.**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Sūtīt**: lai sūtītu failu, izmantojot MMS, e-pastu vai Bluetooth.
- **Dzēst**: lai dzēstu izvēlēto failu vai visus failus.
- **Pārdēvēt**: lai mainītu faila nosaukumu.
- **Lietot Bluetooth**: lai koplietotu failu ar citām Bluetooth ierīcēm.
- **Drukāt, lietojot Bluetooth**: lai izdrukātu attēlu, lietojot ar Bluetooth savietojamu printeri.
- **Aizsardzība**: lai aizsargātu failu no izdzēšanas.
- **Detaļas**: lai piekļūtu faila rekvizītiem.

## Atmiņas stāvoklis *(6.6. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai apskatītu informāciju par tālruņa atmiņā esošo multivides objektu aizņemto atmiņu.

# Kalendārs *(7. izvēlne)*

Izvēlne **Kalendārs** ļauj izveidot un atcerēties savu grafiku.

Lai piekļūtu šai izvēlnei, gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Kalendārs**.

## Kalendāra dienas izvēle

Ieejot izvēlnē **Kalendārs**, parādās mēneša kalendārs ar zilā krāsā iezīmētu šodienas datumu.

- Lai pārvietotos pa dienām, nospiediet [Pa kreisi] vai [Pa labi].
- Nospiediet [Uz augšu] vai [Uz leju], lai pārvietotos pa nedēļām.
- Lai pārvietotos pa mēnešiem, nospiediet [▲/▼].

## Notikuma izveidošana

Kalendārā varat atzīmēt un saglabāt plānotos notikumus, jubilejas un uzdevumus. Varat saglabāt vairāk par vienu notikumu dienā.

### Plānota vai cita notikuma ievadīšana.

1. Izvēlieties kalendārā datumu.

2. Nospiediet <**Iespēj.**> un izvēlieties **Izveidot** → **Grafiks** vai **Dažādi**.
3. Ievadiet informāciju vai mainiet iestatījumus:
   - **Tēma**: lai ievadītu notikuma nosaukumu.
   - **Detaļas**: lai ievadītu notikuma detaļas.
   - **Sākuma datums** un **Sākuma laiks**: lai ievadītu notikuma sākuma datumu un laiku.
   - **AM/PM**: lai izvēlētos **AM (priekšpusdiena)** vai **PM (pēcpusdiena)** 12 stundu laika formātā.
   - **Beigu datums** un **Beigu laiks**: lai ievadītu notikuma beigu datumu un laiku.
   - **AM/PM**: lai izvēlētos **AM (priekšpusdiena)** vai **PM (pēcpusdiena)** 12 stundu laika formātā.
   - **Vieta**: (**Grafiks**) ievadiet informāciju par notikuma vietu.
   - **Modinātājs**: lai iestatītu notikuma signālu.
   - **pirms**: lai iestatītu, cik savlaicīgi pirms notikuma atskanēs atgādinājuma signāls.
   - **Signāla tonis**: lai izvēlētos signāla toni.
   - **Atkārtot**: lai iespējai (**Grafiks**) izvēlētos atkārtoti saņemt notikuma signālu.
   - **līdz**: lai iespējai (**Grafiks**) iestatītu beigu datumu, ja notikuma signāls atkārtosies.
4. Nospiediet <**Sagl.**>, lai saglabātu notikumu.

### Jubilejas ievadīšana

1. Izvēlieties kalendārā datumu.
2. Nospiediet <**Iespēj.**> un izvēlieties **Izveidot** → **Jubileja**.
3. Ievadiet informāciju vai mainiet iestatījumus:
   - **Iemesls**: lai ievadītu informāciju par jubileju.
   - **Datums**: lai ievadītu datumu.
   - **Modinātājs**: lai iestatītu jubilejas ieraksta atgādinājuma signālu.
   - **pirms**: lai iestatītu, cik savlaicīgi pirms notikuma atskanēs atgādinājuma signāls.
   - **Signāla laiks**: lai ievadītu atgādinājuma signāla laiku.
   - **AM/PM**: lai izvēlētos **AM (priekšpusdiena)** vai **PM (pēcpusdiena)** 12 stundu laika formātā.
   - **Signāla tonis**: lai izvēlētos signāla toni.
   - **Atkārtot katru gadu**: lai iestatītu saņemt jubilejas atgādinājuma zvanu katru gadu.
4. Nospiediet <**Sagl.**>, lai saglabātu jubilejas ierakstu.

### Uzdevuma ievadīšana

1. Izvēlieties kalendārā datumu.
2. Nospiediet <**Iespēj.**> un izvēlieties **Izveidot** → **Uzdevums**.
3. Ievadiet informāciju vai mainiet iestatījumus:
   - **Uzdevums**: lai ievadītu informāciju par uzdevumu.
   - **Sākuma datums**: lai ievadītu sākuma datumu.
   - **Termiņš**: lai ievadītu beigu datumu.
   - **Prioritāte**: lai izvēlētos prioritātes līmeni.
4. Nospiediet <**Sagl.**>, lai saglabātu uzdevumu.

## Kalendāra apskate

Līdzko ir ieplānoti notikumi, zem kalendāra parādās notikumu ikonas un notikumu skaits noteiktā dienā.

- Ieplānotais notikums
- Jubileja
- Uzdevums
- Cits notikums

### Notikuma apskatīšana.

1. Izvēlieties kalendārā datumu, lai apskatītu attiecīgās dienas notikumus.
2. Izvēlieties notikumu, lai apskatītu tā detaļas.
3. Nospiediet [Pa kreisi] vai [Pa labi], lai piekļūtu citiem notikumiem, kas ieplānoti izvēlētajā dienā.

Apskatot notikumu, nospiediet <**Iespēj.**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Rediģēt**: lai rediģētu notikumu.
- **Izveidot**: lai pievienotu jaunu notikumu.
- **Sūtīt**: lai sūtītu notikumu, izmantojot SMS, MMS, e-pastu vai Bluetooth.
- **Apskates režīms**: lai mainītu kalendāra apskates režīmu.
- **Gatavs**/**Atsaukts**: lai atzīmētu uzdevumu kā izpildītu vai neizpildītu.
- **Dzēst**: lai dzēstu notikumu.
- **Drukāt, lietojot Bluetooth**: lai izdrukātu ieraksta detaļas, lietojot ar Bluetooth savietojamu printeri.

### Kalendāra iespēju lietošana

Nospiediet <**Iespēj.**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Apskates režīms**: lai mainītu kalendāra apskates režīmu. ▶ 68. lpp.
- **Izveidot**: lai pievienotu jaunu ierakstu. ▶ 65. lpp.

- **Pāriet uz**: lai izvēlētos šodienas datumu vai ievadītu īpašu datumu, kuram vēlaties piekļūt.
- **Kārtot pēc**: lai ierakstus kārtotu pēc to veida.
- **Dzēst**: lai dzēstu kalendārā saglabātos ierakstus, izmantojot dažādas dzēšanas iespējas.
- **Notikumi ar nokavētiem signāliem**: lai apskatītu notikumus, kuru signāli ir nokavēti.
- **Atmiņas stāvoklis**: lai piekļūtu informācijai atmiņā par kalendārā saglabātajiem notikumu ierakstiem.

## Ierakstu apskate citā režīmā

Varat mainīt kalendāra parādīšanos dienas vai nedēļas apskates režīmos. Nospiediet <**Iespēj.**> un izvēlieties **Apskates režīms** → apskates režīmu.

### Dienas skats

Jūs varat apskatīt izvēlētā datuma ierakstus. Izvēlieties notikumu, lai apskatītu tā detaļas.

Uz notikuma statusu var norādīt šādas ikonas:

- Iestatīts signāls
- Periodisks notikums
- Izpildīts uzdevums
- Uzdevuma prioritāte (sarkans: augsta, zils: parasta un pelēks: zema)

### Nedēļas skats

Jūs varat apskatīt izvēlētās nedēļas notikumus. Laika tabulas šūna norāda ieplānota notikuma esamību. Izvēlieties šūnu vajadzīgajā dienā.

## Notikumu ar nokavētiem signāliem apskate

Ja plānotam jubilejas notikumam, jubilejai vai citam notikumam esat iestatījis signālu un nevarat to apstiprināt, tālrunis saglabā paziņojumu par nokavēto signālu, līdz jūs to apstiprināt.

1. Nospiediet <**Iespēj.**> un izvēlieties **Notikumi ar nokavētiem signāliem**.
2. Izvēlieties notikumu.
3. Nospiediet <**Apstipr.**>, lai apstiprinātu un dzēstu notikumu.

## Kamera *(8. izvēlne)*

Tālrunī iebūvēto kameras moduli varat izmantot, lai uzņemtu fotoattēlus un ierakstītu videoklipus.

Lai piekļūtu šai izvēlnei, gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Kamera** vai turiet nospiestu [ ].

- Nefotografējiet cilvēkus bez viņu piekrišanas.
- Nefotografējiet vietās, kur kameras izmantošana nav atļauta.
- Nefotografējiet vietās, kur tas var traucēt citas personas privāto dzīvi.

### Fotografēšana

Fotogrāfijas varat uzņemt vairākos režīmos. Kamera veido JPEG formāta fotoattēlus.

Fotografējot tiešā saules gaismā vai spožā apgaismojumā, fotoattēlā var parādīties ēnas.

1. Lai ieslēgtu kameru un pārslēgtu displeju fotografēšanas režīmā, izvēlieties izvēlni **Kamera**. Gaidīšanas režīmā varat arī nospiest un turēt [ ].
2. Veiciet vēlamos regulējumus.
   - Lai piekļūtu kameras iespējām, nospiediet <>. ▶ nākamā sadaļa
   - Izmantojiet tastatūru, lai mainītu kameras iestatījumus vai pārslēgtos uz citiem režīmiem. ▶ 70. lpp.
3. Lai fotografētu, nospiediet [ok] vai [ ]. Fotoattēls tiek saglabāts mapē **Fotoattēli**.
4.

| Lai | Nospiediet |
|---|---|
| izmantotu fotografēšanas iespējas | <**Iespēj.**>. ▶ 71. lpp. |
| dzēstu fotoattēlu | [**C**] un pēc tam <**Jā**>. |
| lai atgrieztos fotografēšanas režīmā | <**Atpakaļ**> vai [ok]. |

#### Kameras iespēju izmantošana fotografēšanas režīmā

Fotografēšanas režīmā nospiediet <>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Uzņemt video**: lai pārslēgtos ieraksta režīmā.
- **Uzņemšanas režīms**: lai fotografētu šādos režīmos:

  **Viens foto**: lai uzņemtu fotoattēlu normālā režīmā.

**Sērijfoto**: lai uzņemtu secīgu fotoattēlu sēriju. Izvēlieties ar kameru uzņemto fotoattēlu skaitu un ātrumu, kādā tie uzņemti.

- **Efekti**: lai mainītu krāsu toni vai izmantotu īpašu efektu.
- **Rāmji**: lai izmantotu dekoratīvu rāmi.
- **Zibspuldze**: lai noteiktu zibspuldzes izmantošanu.
- **Taimeris**: lai iestatītu aizkaves laiku, pirms kamera uzņem fotoattēlu
- **Atvērt fotoattēlus**: lai piekļūtu mapei **Fotoattēli**.
- **Iestatījumi**: lai mainītu fotografēšanas noklusētos iestatījumus.

  **Lielums**: lai izvēlētos attēla lielumu.

  **Kvalitāte**: lai izvēlētos attēla kvalitāti.

  **Skatu meklētājs**: lai izvēlētos apskates ekrānu.

  **Aizslēga skaņa**: lai izvēlētos skaņu, kas būs dzirdama, nospiežot kameras aizslēgu.

  **Tuvinājuma skaņa**: lai ieslēgtu vai izslēgtu skaņu, kuru dzirdat, veicot tālummaiņu.

  **Spilgtuma skaņa**: lai ieslēgtu vai izslēgtu skaņu, kuru dzirdat, regulējot attēla spilgtumu.

  **Noklusētais nosaukums**: lai mainītu failu nosaukuma noklusēto nosaukumu.
- **Kameras īsceļi**: lai apskatītu izmantojamo taustiņu funkcijas fotografēšanas režīmā.

### Tastatūras izmantošana fotografēšanas režīmā

Fotografēšanas režīmā tastatūru var lietot, lai pielāgotu kameras iestatījumus.

| Taustiņš | Funkcija |
|---|---|
| Pa kreisi/Pa labi | Lai regulētu spilgtumu. |
| Uz augšu/Uz leju | Lai attēlu tuvinātu vai tālinātu. |
| ▲ | Lai pagrieztu attēlu vertikāli. |
| ▼ | Lai rādītu spoguļattēlu. |
| **1** | Lai pārslēgtos ieraksta režīmā. ▶ 71. lpp. |
| **2** | Lai mainītu attēla lielumu. |
| **3** | Lai mainītu attēla kvalitāti. |
| **4** | Lai mainītu kameras režīmu. |

| Taustiņš | Funkcija |
|---|---|
| **5** | Lai mainītu krāsu toni vai izmantotu īpašu efektu. |
| **7** | Lai izvēlētos dekoratīvu rāmi. |
| **8** | Lai iestatītu taimeri. |
| * | Lai noteiktu zibspuldzes izmantošanu. |
| **0** | Lai pārietu uz mapi **Fotoattēli**. |
| # | Lai mainītu apskates ekrānu. |

### Fotoattēlu iespēju izmantošana

Pēc fotoattēla saglabāšanas nospiediet <**Iespēj.**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Uzņemt citu**: lai atgrieztos fotografēšanas režīmā.
- **Sūtīt**: lai sūtītu failu, izmantojot MMS, e-pastu vai Bluetooth.
- **Vai iestatīt kā**: lai iestatītu fotoattēlu kā fona attēlu vai zvanītāja ID attēlu kataloga ierakstam.
- **Dzēst visus sērijfotoattēlus**: lai dzēstu visus sērijfotoattēlus.
- **Dzēst**: lai dzēstu failu.
- **Pārdēvēt**: lai mainītu faila nosaukumu.
- **Atvērt fotoattēlus**: lai piekļūtu mapei **Fotoattēli**. ▶ 61. lpp.
- **Lietot Bluetooth**: lai koplietotu failu ar citām Bluetooth ierīcēm.
- **Drukāt, lietojot Bluetooth**: lai izdrukātu attēlu, lietojot ar Bluetooth savietojamu printeri.
- **Aizsardzība**: lai aizsargātu failu no izdzēšanas.
- **Detaļas**: lai piekļūtu faila rekvizītiem.

## Videoklipa ierakstīšana

Varat ierakstīt video, kuru parāda kameras ekrānā un saglabāt to.

1. Fotografēšanas režīmā nospiediet [**1**].
2. Veiciet vēlamos regulējumus.
   - Lai piekļūtu kameras iespējām, nospiediet <>. ▶ nākamā sadaļa
   - Izmantojiet tastatūru, lai mainītu kameras iestatījumus vai pārslēgtos uz citiem režīmiem. ▶ 73. lpp.
3. Lai sāktu ierakstīšanu, nospiediet [OK/] vai [].

4. Lai beigtu ierakstīšanu, nospiediet [OK/], < > vai [ ]. Video tiek saglabāts mapē **Videoklipi**.

5.

| Lai | Nospiediet |
|---|---|
| atskaņotu videoklipu | [OK/]. |
| izmantotu video iespējas | <>. ▶ 73. lpp. |
| dzēstu videoklipu | [**C**] un pēc tam <**Jā**>. |
| piekļūtu mapei **Videoklipi** | [Uz augšu]. ▶ 62. lpp. |
| atgrieztos ierakstīšanas režīmā | <>. |

### Kameras iespēju izmantošana ierakstīšanas režīmā

Ierakstīšanas režīmā nospiediet <>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Fotografēt**: lai pārslēgtos uz fotografēšanas režīmu.
- **Efekti**: lai mainītu krāsu toni vai izmantotu īpašu efektu.
- **Zibspuldze**: lai noteiktu zibspuldzes izmantošanu.
- **Taimeris**: lai iestatītu aizkaves laiku, pirms kamera sāk ierakstīšanu.
- **Atvērt videoklipus**: lai piekļūtu mapei **Videoklipi**.
- **Iestatījumi**: lai mainītu šādus video ierakstīšanas iestatījumus:

  **Ieraksta režīms**: lai izvēlētos video ierakstīšanas režīmu.

  - **MMS ierobežojums**: lai ierakstītu video, kas piemērots sūtīšanai ar multiziņām.
  - **E-pasta ierobežojums**: lai ierakstītu video, kas piemērots sūtīšanai ar e-pasta ziņām.
  - **Parasta**: lai ierakstītu videoklipu bez pašreiz pieejamās atmiņas ierobežojuma.

  **Lielums**: lai izvēlētos faila lielumu.

  **Kvalitāte**: lai izvēlētos attēla kvalitāti.

  **Audio ierakstīšana**: lai ierakstītu audio ar videoklipu.

  **Tuvinājuma skaņa**: lai ieslēgtu vai izslēgtu mērogmaiņas skaņas efektu.

  **Spilgtuma skaņa**: lai ieslēgtu vai izslēgtu spilgtuma regulēšanas skaņas efektu.

  **Noklusētais nosaukums**: lai mainītu failu nosaukuma noklusēto nosaukumu.
- **Videokameras īsceļi**: lai apskatītu izmantojamo taustiņu funkcijas ierakstīšanas režīmā.

### Tastatūras izmantošana ierakstīšanas režīmā

Ieraksta režīmā tastatūru var izmantot, lai pielāgotu kameras iestatījumus.

| Taustiņi | Funkcija |
|---|---|
| Pa kreisi/Pa labi | Lai regulētu spilgtumu. |
| Uz augšu/Uz leju | Lai attēlu tuvinātu vai tālinātu. |
| ▲ | Lai pagrieztu attēlu vertikāli. |
| ▼ | Lai rādītu spoguļattēlu. |
| **1** | Lai pārslēgtos fotografēšanas režīmā. ▶ 69. lpp. |
| **2** | Lai mainītu rāmja lielumu. |
| **3** | Lai mainītu attēla kvalitāti. |
| **4** | Lai mainītu video ierakstīšanas režīmu. |
| **5** | Lai mainītu krāsu toni vai izmantotu īpašu efektu. |
| **7** | Lai izslēgtu vai ieslēgtu audio skaņu. |
| **8** | Lai iestatītu taimeri. |
| * | Lai noteiktu zibspuldzes izmantošanu. |
| **0** | Atveriet mapi **Videoklipi**. |

### Video iespēju izmantošana

Pēc videoklipa saglabāšanas, nospiediet <>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Ierakstīt citu**: lai atgrieztos ierakstīšanas režīmā.
- **Sūtīt**: lai sūtītu failu, izmantojot MMS, e-pastu vai Bluetooth.
- **Dzēst**: lai dzēstu failu.
- **Pārdēvēt**: lai mainītu faila nosaukumu.
- **Atvērt videoklipus**: lai piekļūtu mapei **Videoklipi**. ▶ 62. lpp.
- **Lietot Bluetooth**: lai koplietotu failu ar citām Bluetooth ierīcēm.
- **Aizsardzība**: lai aizsargātu failu no izdzēšanas.
- **Detaļas**: lai piekļūtu faila rekvizītiem.

## Iestatījumi *(9. izvēlne)*

Izvēlne **Iestatījumi** piedāvā dažādas iestatījumu iespējas, lai pielāgotu tālruni jūsu vēlmēm un vajadzībām. Varat arī atjaunot iestatījumu noklusējuma statusu.

Lai piekļūtu šai izvēlnei, gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Iestatījumi**.

### Laiks un datums *(9.1. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai mainītu tālrunī redzamo laiku un datumu. Pirms laika un datuma iestatīšanas norādiet savu laika zonu **Mājas zona**.

- **Laiks**: lai ievadītu pašreizējo laiku.
- **Mājas zona**: lai iestatītu vietējo laika zonu un noskaidrotu, kāds laiks ir citās pasaules daļās.

  ☑ Lai piemērotu vasaras laiku laika zonām, izvēlieties **Iestatīt vasaras laiku**.

- **AM/PM**: lai izvēlētos **AM (priekšpusdiena)** vai **PM (pēcpusdiena)** 12 stundu laika formātā.
- **Laika formāts**: lai izvēlētos laika formātu.
- **Iestatīt datumu**: lai ievadītu pašreizējo datumu.
- **Datuma formāts**: lai izvēlētos datuma formātu.
- **Nedēļas sākuma diena**: lai iestatītu dienu, ar kuru sākas nedēļa.

### Tālruņa iestatījumi *(9.2. izvēlne)*

Daudzas dažādas tālruņa sistēmas funkcijas var pielāgot jūsu vajadzībām.

#### Valoda *(9.2.1. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai izvēlētos vienu no vairākām displeja teksta valodām.

#### Sveiciens *(9.2.2. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai ievadītu sveicienu, kas uz mirkli parādās pēc tālruņa ieslēgšanas.

#### Slīdņa iestatījumi *(9.2.3. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai iestatītu, kā tālrunis reaģē, kad to atverat, atbildot uz ienākošu zvanu, un kad to aizverat, lietojot šo funkciju.

- **Uz augšu**: lai iestatītu, vai atbildēt uz zvanu, vienkārši atverot tālruni, vai neatbildēt.

- **Nedarbojas**: lai iestatītu, vai tālrunis, ja to aizverat, saglabā izvēlni, ko pašlaik lietojat, vai nesaglabā.

  ☑ Kad jūs iestatāt **Nedarbojas**, lai izvēlētos **Turpināt darbību**, tastatūras bloķēšana darbojas tāpat kā gaidīšanas režīmā.

**Īsceļš** *(9.2.4. izvēlne)*

Varat lietot navigācijas taustiņus kā īsceļus, lai piekļūtu konkrētām izvēlnēm tieši no gaidīšanas režīma. Izmantojiet šo izvēlni, lai piešķirtu taustiņiem īsceļus.

**Īsceļa piešķiršanas izvēlne**

1. Izvēlieties taustiņu, kuru lietosiet kā īsceļa taustiņu.
2. Izvēlieties izvēlni, kuru piešķirsiet taustiņam.

**Īsceļa iespēju izmantošana**

Nospiediet <**Iespēj.**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Mainīt**: lai piešķirtu vai mainītu īsceļa izvēlni.
- **Izņemt**: lai izvēlētajam taustiņam deaktivizētu piešķirto īsceļu.
- **Noņemt visu**: lai deaktivizētu visas īsceļa piešķires.

**Papildu īsceļš** *(9.2.5. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai aktivizētu papildu īsceļa funkciju. Jūs varat ātri piekļūt īsziņas, signāla, kalkulatora, kalendāra un konvertētāja programmām zvanīšanas ekrānā.

**Papildu īsceļa funkcijas aktivizēšana**

1. Papildu īsceļa ekrānā izvēlieties **Ieslēgts**.
2. Nospiediet <**Sagl.**>.

**Papildu īsceļa taustiņa maiņa**

1. Izvēlieties taustiņu, kuru mainīsiet, lai lietotu kā īsceļa taustiņu.
2. Izvēlieties izvēlni, kuru piešķirsiet taustiņam.

**Papildu īsceļa iespēju izmantošana**

Nospiediet <**Iespēj.**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Mainīt**: lai piešķirtu vai mainītu īsceļa izvēlni.
- **Izņemt**: lai izvēlētajam taustiņam deaktivizētu piešķirto īsceļu.
- **Noņemt visu**: lai deaktivizētu visas īsceļa piešķires.

**Skaļuma taustiņš** *(9.2.6. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai mainītu skaļuma taustiņa iestatījumus.

- **Skaļuma regulēšanas taustiņa funkcija**: lai iestatītu, vai tālrunis izslēdz zvana signālu vai atsaka zvanu, ja ienākošā zvana laikā turat nospiestu [▲/▼]. Jūs varat arī iestatīt, vai tālrunis sūtīs īsziņu zvanītājam, ja zvans ir atteikts.
- **Īsziņa**: lai ievadītu ziņu, kas jāsūta zvanītājam, ja zvans tiek atteikts.

**Papildiestatījumi** *(9.2.7. izvēlne)*

Varat ieslēgt vai izslēgt automātiskās numura atkārtošanas vai atbildes funkciju, kā arī aktivizēt balss skaidruma funkciju.

- **Automātiskā atkārtošana**: lai pēc neveiksmīga zvana atkārtoti izsauktu tālruņa numuru līdz desmit reizēm.
- **Atb. ar jebkuru taust.**: lai atbildētu uz ienākošo zvanu, nospiežot jebkuru taustiņu, izņemot <**Atteikt**> un [ ].

  Ja šī iespēja nav izvēlēta, lai atbildētu uz zvanu, jums jānospiež <**Pieņemt**> vai [ ].
- **Balss skaidrums**: lai palielinātu mikrofona jutību un ļautu otram sarunas dalībniekam pa tālruni dzirdēt jūsu balsi skaidri pat tad, ja čukstat.

## Displeja iestatījumi *(9.3. izvēlne)*

Lietojiet izvēlni, lai mainītu displeja un apgaismojuma iestatījumus.

**Fons** *(9.3.1. izvēlne)*

Jūs varat mainīt fona attēlu, kuru rāda gaidīšanas režīmā.

**Teksta attēlojums** *(9.3.2. izvēlne)*

Varat mainīt gaidīšanas režīmā redzamā teksta parādīšanas iestatījumus.

- **Teksta novietojums**: lai izvēlētos teksta novietojumu. Ja nevēlaties, lai gaidīšanas režīmā tiktu rādīts teksts, izvēlieties **Izslēgts**.
- **Teksta stils**: lai izvēlētos fonta stilu.
- **Teksta krāsa**: lai izvēlētos fonta krāsu.

**Izsaukšanas ekrāns** *(9.3.3. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai iestatītu fontu krāsu un lielumu ievadītajiem numuriem, kā arī displeja fona krāsu izsaukšanas režīmā.

**Kalendārs** *(9.3.4. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai gaidīšanas režīmā parādītu pašreizējā mēneša kalendāru.

**Apdare** *(9.3.5. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai izvēlētos apdares krāsu izvēlnes režīmam.

**Displeja spilgtums** *(9.3.6.izvēlne)*

Varat noregulēt displeja spilgtumu dažādiem apgaismojuma apstākļiem.

**Rādīt zvanītāja info** *(9.3.7. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai iegūtu zvanītāja tālruņa numuru vai vārdu, ja tas ir saglabāts katalogā, ko parāda galvenā displeja ekrānā pēc neatbildēta zvana.

## Skaņas iestatījumi *(9.4. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai pielāgotu dažādus skaņas iestatījumus.

**Ienākošs zvans** *(9.4.1. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai izvēlētos ienākošo zvanu skaļumu un signāla veidu.

- **Signāla veids**: lai norādītu ienākošā zvana signāla veidu.

  **Melodija**: lai tālrunis zvana, atskaņojot izvēlēto zvana signālu.

  **Vibrācija**: lai tālrunis vibrē, bet nezvana.

  **Vibrācija, pēc tam melodija**: lai tālrunis vispirms trīs reizes vibrē un pēc tam sāk zvanīt.

  **Melodija, pēc tam vibrācija**: lai tālrunis zvana un pēc tam vibrē.
- **Zvana signāls**: lai izvēlētos zvanam zvana signālu.
- **Skaļums**: lai izvēlētos zvana signāla skaļumu.

**Taustiņu toņi** *(9.4.2. izvēlne)*

Šajā izvēlnē var izvēlēties toni, ko tālrunis atskaņo, kad nospiežat taustiņu.

☑ Taustiņu toņu skaļumu varat regulēt, izmantojot [▲/▼] gaidīšanas režīmā.

**Ziņas signāls** *(9.4.3. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai mainītu skaņas iestatījumus atsevišķi ienākošajām īsziņām, multiziņām un e-pasta ziņām.

- **Tonis**: lai izvēlētos kādu no vairākiem ziņu toņiem.

- **Signāla veids**: lai norādītu signāla veidu, ar kuru informēt par ienākošajām ziņām.
- **Atkārtošana**: lai norādītu, cik bieži tālrunis informēs par jauno ziņu.

**Ieslēgšana/izslēgšana** *(9.4.4. izvēlne)*

Šajā izvēlnē varat izvēlēties melodiju, ko tālrunis atskaņo, kad to ieslēdz vai izslēdz.

**Slīdņa signāls.** *(9.4.5. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai izvēlētos signālu, ko tālrunis atskaņo, to atverot vai aizverot.

**Klusais režīms** *(9.4.6. izvēlne)*

Izvēlieties šo izvēlni, lai iestatītu, kā tālrunis klusajā režīmā jūs brīdinās par īpašiem notikumiem.

**Papildu signāli** *(9.4.7. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai pielāgotu tālrunim papildu signālus.

- **Signāls katru min.**: lai iestatītu, lai tālrunis izejošā zvana laikā katru minūti iepīkstētos, informējot par sarunas ilgumu.
- **Savienojuma tonis**: lai iestatītu, ka izejošā zvana laikā, tālrunis iepīkstētos pēc savienojuma izveides ar sistēmu.
- **Ziņojumi par zvanu**: lai iestatītu, lai tālrunis iepīkstas, kad saņemat jaunu ziņu vai arī kad zvana laikā ir jāatskaņo atgādinājuma signāls.
- **Norādošie signāli**: lai iestatītu, lai tālrunis iepīkstas, kad parāda uznirstošo logu.

## Apgaismojuma iestatījumi *(9.5. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai mainītu apgaismojuma iestatījumus.

**Apgaismojums** *(9.5.1 izvēlne)*

Varat izvēlēties, cik ilgi apgaismojumam vai displejam jābūt ieslēgtam.

- **Ieslēgts**: lai izvēlētos, cik ilgi apgaismojumam jāpaliek ieslēgtam.
- **Aptumšojums**: lai izvēlētos, cik ilgi displejam jāsaglabā aptumšots režīms, pirms apgaismojums izslēdzas pavisam. Pēc norādītā laika displejs izslēdzas.

**Tastatūras apgaismojums** *(9.5.2. izvēlne)*

Jūs varat izvēlēties tastatūras apgaismojuma iestatījumu.

- **Lietot vienmēr**: lai apgaismojums mirgotu, kad nospiežat jebkuru taustiņu.

- **Lietot naktī**: lai apgaismojums mirgotu tikai laikā starp 05:00 PM un 09:00 AM.
- **Lietot noteiktā laikā**: lai apgaismojums mirgotu noteiktā laika periodā.

## Tīkla pakalpojumi *(9.6. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai piekļūtu tīkla pakalpojumiem. Lūdzu, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju, lai noskaidrotu šo pakalpojumu pieejamību un tos abonētu.

### Zvanu pāradresācija *(9.6.1. izvēlne)*

Šis tīkla pakalpojums pāradresē ienākošos zvanus uz jūsu norādīto tālruņa numuru.

1. Izvēlieties zvanu pāradresācijas iespēju:
   - **Pāradresēt vienmēr**: lai pāradresētu visus zvanus.
   - **Ja aizņemts**: lai pāradresētu zvanus, ja jau runājat pa tālruni.
   - **Ja neatbild**: lai pāradresētu zvanus, ja uz tiem neatbild.
   - **Ja nesasniedzams**: lai zvanus pāradresē, ja neatrodaties pakalpojumu zonā vai jūsu tālrunis ir izslēgts.
   - **Atcelt visu**: lai atceltu visas zvanu pāradresācijas iespējas.
2. Izvēlieties zvanu veidu, kas jāpāradresē.
3. Izvēlieties **Aktivizēt**. Lai deaktivizētu zvanu pāradresāciju, izvēlieties **Deaktivizēt**.
4. Pārejiet uz rindu **Pāradresēt uz**.
5. Ievadiet numuru, uz kuru jāpāradresē zvani.
6. Ja izvēlējāties **Ja neatbild**, pārejiet uz rindu **sek.** un norādiet, cik ilgi tīklam jāgaida, pirms zvanu pāradresē.
7. Nospiediet <**Paņemt**>.

### Zvanu liegumi *(9.6.2. izvēlne)*

Šis tīkla pakalpojums ļauj ierobežot no tālruņa veicamos zvanus.

1. Izvēlieties zvanu lieguma iespēju:
   - **Visi izejošie**: lai aizliegtu izejošos zvanus.
   - **Starptautiskie**: lai aizliegtu starptautiskos zvanus.
   - **Starptautiskie zvani, izņemot uz mītnes valsti**: lai, atrodoties ārzemēs, zvanus var veikt tikai uz konkrētās valsts tālruņa numuriem un uz jūsu mītnes valsti.

- **Visi ienākošie**: lai aizliegtu ienākošos zvanus.
- **Ienākošie, esot ārzemēs**: lai aizliegtu ienākošos zvanus, ja savu tālruni izmantojat ārpus savas valsts pakalpojumu zonas.
- **Atcelt visu**: lai atceltu visus zvanu liegumu iestatījumus, ļaujot zvanus saņemt un nosūtīt parastā režīmā.
- **Mainīt liegumu paroli**: lai mainītu zvanu liegumu paroli, ko piešķīris pakalpojumu sniedzējs.

2. Izvēlieties to zvanu veidu, kurš jāaizliedz.
3. Izvēlieties **Aktivizēt**. Lai deaktivizētu zvanu liegumus, izvēlieties **Deaktivizēt**.
4. Ievadiet zvanu liegumu paroli, ko piešķīris pakalpojumu sniedzējs, un nospiediet <**Paņemt**>.

### Zvanu gaidīšana *(9.6.3. izvēlne)*

Šis tīkla pakalpojums informē, kad kāds jūs cenšas sazvanīt jau notiekošas sarunas laikā.

1. Izvēlieties zvanu veidu, uz kuru attieksies zvanu gaidīšanas iespēja.
2. Izvēlieties **Aktivizēt** un nospiediet <**Paņemt**>.

   Lai deaktivizētu zvanu gaidīšanu, nospiediet **Deaktivizēt**.

### Tīkla izvēle *(9.6.4. izvēlne)*

Šis tīkla pakalpojums ļauj automātiski vai manuāli izvēlēties izmantojamo tīklu, ja atrodaties ārpus savas mītnes valsts un vēlaties izmantot citu mobilo pakalpojumu sniedzēju pakalpojumus.

Citu nevis savu mājas tīklu var izvēlēties tikai tad, ja starp šo tīklu un jūsu mājas tīklu ir noslēgts spēkā esošs viesabonēšanas līgums.

### Zvanītāja ID *(9.6.5. izvēlne)*

Šis tīkla pakalpojums ļauj aizliegt jūsu tālruņa numura rādīšanu tā abonenta tālrunī, kuram zvanāt. Ja izvēlaties **Noklusējums**, tālrunis izmantos tīkla noklusējuma iestatījumus.

☑ Daži tīkli var neatļaut jums mainīt šo iestatījumu.

### Balss pasta serveris *(9.6.6. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai saglabātu balss pasta servera numuru un piekļūtu savam balss pastam.

☑ Lai piekļūtu balss pastam, jāievada balss pasta servera numurs. Šo numuru varat iegūt pie sava pakalpojumu sniedzēja.

- **Savienot ar balss pastu**: lai izveidotu savienojumu ar balss pasta serveri un noklausītos saņemtās ziņas.
- **Balss pasta servera numurs**: lai ievadītu balss pasta servera nosaukumu un numuru.

### Joslas izvēle *(9.6.7. izvēlne)*

Lai piezvanītu un saņemtu zvanus, tālrunis jāreģistrē kādā no pieejamiem tīkliem. Jūsu tālrunis var darboties kādā no šiem tīkliem: GSM 1900, apvienotais GSM 900/1800 un trīs frekvenču (GSM 900/1800/1900).

Noklusētā josla atkarīga no valsts, kurā iegādājāties savu tālruni. Dodoties uz ārzemēm, var būt nepieciešams mainīt tālruņa joslu uz atbilstošu joslu.

## Bluetooth *(9.7. izvēlne)*

Izmantojot Bluetooth funkciju, varat bez vadiem pievienot tālruni citām Bluetooth ierīcēm un apmainīties ar datiem, runāt brīvroku režīmā vai vadīt tālruni attālināti.

Bluetooth tehnoloģija ļauj veidot bezvadu savienojumus starp visām Bluetooth saderīgām ierīcēm 10 metru rādiusā. Tā kā ar ierīcēm sazinās, izmantojot radioviļņus, tām nav jābūt savstarpējā redzamības zonā.

- Ja starp ierīcēm ir šķēršļi, darbības attālums var samazināties.
- Lai panāktu labāku sniegumu, ieteicams neizmantot Bluetooth funkciju, lietojot multivides funkcijas, piemēram, balss ierakstus, kameru un mūzikas atskaņotāju vai otrādi.
- Dažas ierīces var nebūt savietojamas ar jūsu tālruni.

### Bluetooth funkcijas iestatīšana

Izvēlne **Bluetooth** piedāvā šādas iespējas:

- **Aktivizēt**: lai aktivizētu vai deaktivizētu Bluetooth funkciju.
- **Manas ierīces**: lai meklētu Bluetooth ierīces, ar kurām izveidot savienojumu.
- **Mana tālruņa uztveramība**: lai ļautu citām Bluetooth ierīcēm atrast jūsu tālruni.
- **Mana tālruņa nosaukums**: lai piešķirtu tālrunim Bluetooth ierīces nosaukumu, ko tad parāda citās ierīcēs.
- **Drošais režīms**: lai noteiktu, vai tālrunis pieprasīs jūsu apstiprinājumu, ja citas ierīces piekļūst jūsu datiem.
- **Bluetooth pakalpojumi**: lai parādītu pieejamos Bluetooth pakalpojumus.

### Bluetooth ierīces meklēšana un savienošana pārī

1. Izvēlnē **Bluetooth** izvēlieties **Manas ierīces**.
2. Izvēlieties **Meklēt jaunu ierīci**.

   Pēc meklēšanas parāda to ierīču sarakstu, ar kurām jūs varat izveidot savienojumu. Ierīces veidu norāda šādas ikonas:

   - Austiņas
   - Printeris
   - Dators
   - PDA
   - Mobilais tālrunis
   - Nezināma ierīce

   Ikonas krāsa norāda ierīces statusu:

   - pelēka – pārī nesavienotas ierīces.
   - zila – pārī savienotas ierīces.
   - sarkana – ierīces, kas pašreiz ir savienotas ar jūsu tālruni.
3. Izvēlieties ierīci.
4. Ievadiet Bluetooth PIN kodu un nospiediet <**Labi**>. Šo kodu izmanto tikai vienu reizi, un jums nav nepieciešams to atcerēties.

   Kad otras ierīces īpašnieks ievada tajā tādu pašu kodu, ierīču savienošana pārī ir pabeigta.

☑ Dažām ierīcēm, it īpaši austiņām vai automašīnu brīvroku ierīcēm, var būt fiksēts Bluetooth PIN kods, piemēram, **0000**. Ja otrai ierīcei ir kods, tas jāievada.

### Ierīču iespēju izmantošana

Ierīču sarakstā nospiediet <**Iespēj.**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Savienoties**: lai izveidotu savienojumu ar austiņu vai automašīnas brīvroku komplektu.
- **Atvienot**: lai beigtu savienojumu ar pievienoto ierīci.
- **Pārlūkot failus**: lai meklētu datus ierīcē un importētu tos tieši uz jūsu tālruni.
- **Pakalpojumu saraksts**: lai piekļūtu ierīces Bluetooth pakalpojumu sarakstam.
- **Pārdēvēt**: lai pārdēvētu pārī savienoto ierīci.
- **Autorizēt ierīci**/**Neatļaut ierīci**: lai noteiktu, vai tālrunis pieprasa atļauju izveidot savienojumu, ja citas ierīces mēģina izveidot savienojumu ar jūsu tālruni.
- **Dzēst**: lai dzēstu izvēlēto ierīci vai visas ierīces no saraksta.

### Datu sūtīšana, lietojot Bluetooth

1. Aktivizējiet Bluetooth funkciju.
2. Izvēlieties programmu, kurā ir saglabāts nosūtāmais objekts.
3. Izvēlieties vajadzīgo objektu
4. Nospiediet <**Iespēj.**> un izvēlieties **Sūtīt** → **Bluetooth**.
5. Izvēlieties **Meklēt jaunu ierīci**.

   Tālrunis meklē ierīces un parāda pieejamo ierīču sarakstu.
6. Izvēlieties ierīci.
7. Ja nepieciešams, ievadiet Bluetooth PIN kodu, kas vajadzīgs savienošanai pārī, un nospiediet <**Labi**>.

### Datu saņemšana, lietojot Bluetooth

Lai saņemtu datus, lietojot Bluetooth, tālruņa Bluetooth funkcijai jābūt aktīvai.

1. Ja jūsu tālrunim informāciju sūta neatļauta Bluetooth ierīce, nospiediet <**Jā**>, lai ļautu ierīcei piekļūt savam tālrunim.
2. Lai saņemtu datus, nospiediet <**Jā**>.

## **Drošība** *(9.8. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai aizsargātu tālruni no neatļautas lietošanas, izmantojot savam tālrunim un SIM kartei vairākus piekļuves kodus.

☑ Ja ievadāt nepareizu PIN /PIN2 kodu trīs reizes pēc kārtas, SIM karte tiek bloķēta. Lai to atbloķētu, jāievada PUK/PUK2 kods (personīgā atbloķēšanas atslēga). Šos kodus piešķir tīkla operators.

### **PIN pārbaude** *(9.8.1. izvēlne)*

4-8 ciparu PIN kods (personīgais identifikācijas numurs) aizsargā SIM karti no neatļautas lietošanas. Ja šī iespēja ir aktivizēta, ieslēdzot tālruni, ikreiz jāievada PIN kods.

### **Mainīt PIN** *(9.8.2. izvēlne)*

Šī izvēlne paredzēta PIN koda maiņai. Lai šī funkcija būtu pieejama, vispirms jāaktivizē PIN pārbaudes funkcija.

### **Tālruņa bloķēšana** *(9.8.3. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai bloķētu tālruni no neatļautas lietošanas. Ja šī funkcija ir aktivizēta, ieslēdzot tālruni, ikreiz jāievada 4-8 ciparu tālruņa parole.

Sākotnējā parole ir **00000000**. Lai mainītu paroli, lietojiet izvēlni **Mainīt paroli**.

**Mainīt paroli** *(9.8.4. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai mainītu tālruņa paroli.

**Konfidencialitāte** *(9.8.5. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai bloķētu piekļuvi ziņām, multivides failiem, katalogam vai zvanu ierakstiem, izņemot zvanīšanas funkcijas. Ja ir aktivizēta konfidencialitātes iespēja, jāievada tālruņa parole, lai piekļūtu bloķētajiem objektiem vai funkcijām.

**SIM bloķēšana** *(9.8.6. izvēlne)*

Šī izvēlne ļauj tālrunim darboties tikai ar pašreizējo SIM karti, piešķirot SIM bloķēšanas kodu. Lai varētu izmantot citu SIM karti, jāievada SIM bloķēšanas kods.

**Fiksētais režīms** *(9.8.7. izvēlne)*

Fiksētais režīms (ja to nodrošina SIM karte) ļauj ierobežot izejošos zvanus noteiktai tālruņa numuru kopai. Ja šī iespēja ir aktivizēta, varat zvanīt tikai uz SIM kartē saglabātajiem numuriem.

**Mainīt PIN2** *(9.8.8. izvēlne)*

Ja SIM karte to atbalsta, izmantojiet šo izvēlni, lai mainītu savu pašreizējo PIN2 kodu.

## Atmiņas stāvoklis *(9.9. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai pārbaudītu atmiņas apjomu ziņām, multivides objektiem, kalendāra ierakstiem, kontaktiem un Java programmām. Varat arī pārbaudīt koplietoto atmiņu MMS, e-pastam un failu pārvaldniekam.

## Atjaunot rūpnīcas iestatījumus *(9.0. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai individuāli atjaunotu tālruņa, displeja un skaņas rūpnīcas iestatījumus.

1. Lai izvēlētos atjaunojamās kategorijas, nospiediet [OK].
2. Nospiediet <**Nodzēst**>.
3. Lai apstiprinātu atjaunošanu, nospiediet <**Jā**>.
4. Ievadiet tālruņa paroli un nospiediet <**Labi**>.

☑ Sākotnējā parole ir **00000000**. Jūs varat mainīt šo paroli ▶ 84. lpp.

### VOD iestatījumi *(9. ✳. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai izvēlētos video straumēšanas servera savienojuma profilu. Tas, vai šī iespēja tiek parādīta, ir atkarīgs no jūsu pakalpojumu sniedzēja.

## Problēmu novēršana

*Palīdzība un personiskās vajadzības*

Lai ietaupītu laiku un izdevumus par nevajadzīgu servisa zvanu, pirms sazināšanās ar servisa profesionāli veiciet šajā nodaļā norādītās vienkāršās pārbaudes.

**Ieslēdzot tālruni, var parādīt šādus ziņojumus:**

"Ievietojiet SIM karti"

- Pārbaudiet, vai SIM karte ir ievietota pareizi.

"Tālruņa bloķēšana"

- Ir aktivizēta automātiskās bloķēšanas funkcija. Lai tālruni varētu lietot, ir jāievada tālruņa parole.

"Ievadiet PIN"

- Jūs tālruni lietojat pirmo reizi. Jāievada kopā ar SIM karti nodrošinātais personiskais identifikācijas numurs (PIN).
- Ir aktivizēta PIN pārbaudes funkcija. Ikreiz, kad ieslēdzat tālruni, ir jāievada PIN. Lai deaktivizētu šo funkciju, izmantojiet izvēlni **PIN pārbaude**.

"Ievadiet PUK"

- PIN kods ir ievadīts nepareizi trīs reizes pēc kārtas, un tagad SIM karte ir bloķēta. Ievadiet pakalpojumu sniedzēja izsniegto PUK kodu.

**Parāda "Nav pakalpoj.", "Tīkla kļūme" vai "Nav veikts"**

- Ir zaudēts savienojums ar tīklu. Iespējams, atrodaties vietā, kur ir vājš tīkla signāls. Pārvietojieties uz citu vietu un mēģiniet vēlreiz.
- Jūs mēģināt izmantot funkciju, kuru neesat abonējis no pakalpojumu sniedzēja. Plašāku informāciju lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

**Jūs ievadījāt numuru, bet tas netiek izsaukts**

- Pārliecinieties, vai esat nospiedis [ ].
- Pārliecinieties, vai izmantojat pareizo mobilo tīklu.
- Pārliecinieties, vai neesat aktivizējis izejošo zvanu lieguma funkciju.

**Jūs nevar sazvanīt**

- Pārliecinieties, vai tālrunis ir ieslēgts. ([ ] ir turēts nospiests ilgāk par vienu sekundi.)
- Pārliecinieties, vai izmantojat pareizo mobilo tīklu.
- Pārliecinieties, vai neesat aktivizējis ienākošo zvanu lieguma funkciju.

**Jūsu sarunu biedrs jūs nedzird**

- Pārliecinieties, vai esat izslēdzis mikrofonu.
- Pārliecinieties, vai turat tālruni pietiekami tuvu mutei. Mikrofons atrodas tālruņa apakšdaļā.

**Tālrunis sāk pīkstēt, un displejā mirgo paziņojums "Zems akumulatora līmenis"**

- Akumulatoram trūkst jaudas. Uzlādējiet akumulatoru.

**Sarunām ir zema skaņas kvalitāte**

- Pārbaudiet signāla stipruma indikatoru displejā ( ). Stabiņu skaits norāda signāla stiprumu no visstiprākā ( ) līdz visvājākajam ( ).
- Mēģiniet nedaudz pārvietot tālruni vai pieiet tuvāk logam, ja atrodaties ēkā.

**Izvēloties kontaktu ierakstu, numurs netiek izsaukts**

- Pārbaudiet, vai numurs ir pareizi saglabāts, lietojot kontaktu saraksts funkciju.
- Ja nepieciešams, saglabājiet numuru vēlreiz.

**Akumulators nelādējas pareizi vai tālrunis dažreiz izslēdzas pats**

- Noslaukiet lādēšanas kontaktus uz tālruņa un akumulatora ar tīru, mīkstu audumu.

**Ja iepriekš minētie norādījumi nepalīdz novērst problēmu, pierakstiet:**

- tālruņa modeli un sērijas numuru.
- informāciju par garantiju.
- konkrētu problēmas aprakstu.

Pēc tam sazinieties ar vietējo izplatītāju vai Samsung servisa centru.

# Informācija par veselību un drošību

## Informācija par SAR sertificēšanu

Šis tālrunis atbilst Eiropas Savienības (ES) prasībām, kas attiecas uz pakļaušanu radioviļņu iedarbībai.

Mobilais tālrunis ir radiosignālu raidītājs un uztvērējs. Tas ir projektēts un ražots tā, lai nepārsniegtu radiofrekvenču (RF) enerģijas iedarbības ierobežojumus, ko ieteikusi ES Padome. Šie ierobežojumi ir visaptverošu vadlīniju daļa un nosaka iedzīvotājiem pieļaujamos RF enerģijas līmeņus. Vadlīnijas ir izstrādājušas neatkarīgas zinātniskas organizācijas, veicot periodisku un vispusīgu zinātnisko pētījumu novērtējumu. Ierobežojumi paredz ievērojamu drošības rezervi, lai garantētu drošību visām personām neatkarīgi no vecuma un veselības stāvokļa.

Mobilo tālruņu ietekmes standarts izmanto mērvienību, ko sauc par īpašās absorbcijas koeficientu (Specific Absorption Rate — SAR). ES Padomes ieteiktais SAR ierobežojums ir 2,0 W/kg.*

* SAR ierobežojums publiskās vietās izmantojamiem mobilajiem tālruņiem ir vidēji 2,0 vati kilogramā (W/kg) uz desmit gramiem ķermeņa audu. Ierobežojums paredz ievērojamu drošības rezervi, lai garantētu papildu drošību apkārtējiem un ņemtu vērā iespējamās atšķirības mērījumos. SAR vērtības var atšķirties atkarībā no vietējām prasībām un tīkla frekvenču joslas.

Augstākā SAR vērtība šī modeļa tālrunim bija 0,486 W/kg.

SAR testēšana tiek veikta, izmantojot standarta darbības pozīcijas un tālrunim raidot ar tā augstāko apstiprināto jaudu visās pārbaudītajās frekvenču joslās. Lai gan SAR nosaka augstākajam apstiprinātajam jaudas līmenim, reālais SAR līmenis tālruņa darbības laikā var būt zemāks nekā maksimālā vērtība. Tas ir tāpēc, ka tālrunis ir paredzēts darbam vairākos jaudas līmeņos, lai izmantotu tikai tik daudz jaudas, cik nepieciešams tīkla sasniegšanai. Tātad, jo tuvāk mobilās bāzes stacijai atrodaties, jo zemāka ir tālruņa jaudas izvade.

Pirms jauna tālruņa modeļa laišanas apgrozībā ir jānodrošina atbilstība Eiropas R&TTE direktīvai. Šī direktīva kā vienu no būtiskākajām prasībām paredz lietotāja un jebkuras citas personas veselības un drošības aizsardzību.

## Piesardzības pasākumi akumulatora lietošanā

- Nekādā ziņā nedrīkst izmantot jebkādā veidā bojātu lādētāju vai akumulatoru.
- Akumulatoru drīkst izmantot tikai tam paredzētajiem mērķiem.
- Ja tālruni lietojat tīkla bāzes stacijas tuvumā, tas patērē mazāk jaudas; sarunu un gaidīšanas režīma laiku būtiski ietekmē mobilā tīkla signāla stiprums un tīkla operatora iestatītie parametri.
- Akumulatora uzlādes laiks ir atkarīgs no atlikušās akumulatora jaudas, kā arī no lietotā akumulatora un lādētāja tipa. Akumulatoru var uzlādēt un izlādēt simtiem reižu, taču tas pamazām nolietojas. Ja tālruņa darbības laiks (sarunu un gaidīšanas režīma laiks) ir kļuvis ievērojami īsāks, nekā tam normāli vajadzētu būt, ir laiks iegādāties jaunu akumulatoru.
- Ja pilnībā uzlādēts akumulators netiek lietots ilgāku laiku, tas pakāpeniski izlādējas.
- Lietojiet tikai Samsung apstiprinātos akumulatorus un uzlādējiet akumulatoru tikai ar Samsung apstiprinātiem lādētājiem. Ja lādētājs netiek izmantots, atvienojiet to no strāvas avota. Neatstājiet akumulatoru pievienotu lādētājam ilgāk par nedēļu, jo pārlādēšana var saīsināt tā kalpošanas laiku.
- Akumulatora ietilpību ietekmē krasas temperatūras svārstības: iespējams, ka akumulators vispirms ir jāatdzesē vai jāsasilda.
- Neatstājiet akumulatoru karstās vai aukstās vietās, piemēram, vasarā vai ziemā automašīnā, jo šādi tiek samazināta akumulatora ietilpība un darbības ilgums. Centieties akumulatoru vienmēr uzglabāt istabas temperatūrā. Tālrunis ar pārkarsušu vai sasalušu akumulatoru var uz laiku pārstāt darboties arī tad, ja akumulators ir pilnībā uzlādēts. Litija jonu akumulatorus īpaši ietekmē temperatūra zem 0 °C (32 °F).

- Neizraisiet akumulatora īssavienojumu. Nejaušs īssavienojums var rasties, ja metāla objekts (monēta, saspraude vai pildspalva) rada tiešu savienojumu starp akumulatora + un – spailēm (akumulatora metāla plāksnītes), piemēram, ja rezerves akumulatoru nēsājat kabatā vai somā. Īssavienojums starp spailēm var sabojāt akumulatoru vai objektu, kurš radījis īssavienojumu.
- No nolietota akumulatora jāatbrīvojas saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Tas jānodod otrreizējai pārstrādei. Akumulatorus nedrīkst dedzināt.

## Drošība uz ceļa

Mobilais tālrunis nodrošina brīnišķīgu iespēju nodibināt balss sakarus gandrīz jebkurā laikā un vietā. Taču kopā ar mobilo tālruņu priekšrocībām jūs iegūstat arī svarīgu atbildību, kas jāievēro katram.

Vadot automašīnu, jūs vispirms atbildat par satiksmes drošību. Ja mobilo tālruni lietojat, atrodoties pie automašīnas stūres, obligāti izpildiet īpašos noteikumus, kas ir spēkā konkrētajā reģionā vai valstī.

## Darbības vide

Visur ievērojiet spēkā esošos īpašos norādījumus un nekavējoties izslēdziet tālruni, ja tā lietošana ir aizliegta vai var radīt traucējumus vai būt bīstama.

Savienojot tālruni vai jebkuru piederumu ar citu ierīci, iepazīstieties ar šīs ierīces lietotāja rokasgrāmatā sniegtajiem drošības norādījumiem. Nesavienojiet nesaderīgus produktus.

Tāpat kā ar citām mobilajām radiosignālu raidītājierīcēm lietotājiem tiek ieteikts ierīces izmantot tikai normālā lietošanas pozīcijā (turot pie auss tā, lai antena būtu vērsta virzienā pār plecu), kas nodrošina apmierinošu ierīces darbību un lietotāja drošību.

## Elektroniskās ierīces

Vairākums moderno elektronisko ierīču ir aizsargātas pret radiofrekvenču (RF) signāliem. Taču iespējams, ka atsevišķas elektroniskās ierīces nav aizsargātas pret mobilā tālruņa RF signāliem. Plašāku informāciju lūdziet ražotājam.

### Elektrokardiostimulatori

Lai izvairītos no iespējamiem elektrokardiostimulatoru darbības traucējumiem, elektrokardiostimulatoru ražotāji iesaka ievērot vismaz 15 cm (6 collu) lielu attālumu starp mobilo tālruni un elektrokardiostimulatoru. Šie ieteikumi atbilst neatkarīgās izpētes un mobilās tehnoloģijas izpētes rezultātiem. Ja jums rodas aizdomas par traucējumiem, nekavējoties izslēdziet tālruni.

### Dzirdes aparāti

Daži mobilie tālruņi var radīt traucējumus atsevišķiem dzirdes aparātiem. Ja rodas šādi traucējumi, sazinieties ar dzirdes aparāta ražotāju.

### Citas medicīniskās ierīces

Ja lietojat jebkādu citu personīgo medicīnisko ierīci, sazinieties ar tās ražotāju, lai uzzinātu, vai ierīce ir pietiekami aizsargāta pret ārējo RF enerģiju.

Iespējams, ka šādu informāciju var sniegt ārsts.

Ja to prasa vietējie noteikumi, izslēdziet tālruni, atrodoties medicīnas iestādēs.

### Transportlīdzekļi

RF signāli var radīt traucējumus nepareizi uzstādītām vai nepietiekami aizsargātām transportlīdzekļu elektroniskajām sistēmām. Informāciju par savu transportlīdzekli lūdziet tā ražotājam.

Ieteicams konsultēties arī ar transportlīdzeklim pievienoto ierīču ražotājiem.

### Apzīmējumi telpās

Izslēdziet tālruni, ja to pieprasa telpā izliktie norādījumi.

## Sprādzienbīstama vide

Izslēdziet tālruni, atrodoties sprādzienbīstamā vidē, un ievērojiet visas norādes un instrukcijas. Dzirksteļošana šādā vidē var radīt eksploziju vai ugunsgrēku, radot miesas bojājumus vai pat nāvi.

Lietotājiem tiek ieteikts izslēgt tālruni degvielas uzpildes stacijās (servisos). Lietotājiem jāievēro norādījumi par radioierīču lietošanu degvielas krātuvēs (degvielas uzglabāšanas un sadales vietās), ķīmiskajās rūpnīcās un spridzināšanas darbu zonā.

Vietas, kur iespējamas eksplozijas, ne vienmēr ir skaidri norādītas. Pie tādām vietām pieder telpas zem kuģu klāja; ķīmisko vielu glabātavas un sadales stacijas; transportlīdzekļi, kas izmanto sašķidrinātu gāzi, piemēram, propānu vai butānu; vietas, kur gaiss satur ķīmiskās vielas vai daļiņas, piemēram, graudus, putekļus vai metāla pulverus; kā arī visas citas vietas, kur jums parasti lūdz izslēgt automašīnas motoru.

## Ārkārtas zvani

Šis tālrunis, tāpat kā jebkurš cits mobilais tālrunis, darbojas ar radiosignālu, mobilo un kabeļu tīklu, kā arī lietotāja programmētu funkciju palīdzību, kas nevar garantēt savienojumu visos gadījumos. Tāpēc svarīgu sakaru (piemēram, lai sazinātos ar medicīniskajiem dienestiem) uzturēšanai nekad nepaļaujieties tikai uz mobilo tālruni.

Atcerieties — lai varētu zvanīt vai saņemt zvanus, tālrunim ir jābūt ieslēgtam un jāatrodas uztveršanas zonā ar darbībai pietiekami stipru signālu. Iespējams, ka dažos mobilo tālruņu tīklos vai arī noteiktu tālruņa funkciju dēļ nevar veikt ārkārtas zvanus. Sīkāku informāciju var uzzināt no vietējiem pakalpojumu sniedzējiem.

Lai veiktu ārkārtas zvanu, rīkojieties šādi:

1. Ja tālrunis nav ieslēgts, ieslēdziet to.
2. Ievadiet savā atrašanās vietā piemēroto avārijas dienestu izsaukšanas numuru. Avārijas dienestu izsaukšanas numuri dažādās vietās atšķiras.
3. Nospiediet [ ].

Ja tiek izmantotas noteiktas funkcijas (piemēram, zvanu liegumi), iespējams, ka šīs funkcijas vispirms ir jāizslēdz, lai varētu veikt ārkārtas zvanu. Plašāku informāciju lasiet šajā dokumentā un lūdziet vietējam mobilo sakaru sniedzējam.

## Cita svarīga informācija par drošību

- Tālruni apkalpot un to uzstādīt transportlīdzeklī drīkst tikai kvalificēts speciālists. Nepareiza uzstādīšana vai apkope var būt bīstama un anulēt ierīces garantiju.
- Regulāri pārbaudiet, vai visas transportlīdzeklī uzstādītās mobilā tālruņa iekārtas ir nostiprinātas un darbojas pareizi.
- Nekādā gadījumā neglabājiet ugunsbīstamus šķidrumus, gāzi vai sprādzienbīstamas vielas kopā ar tālruni, tā detaļām vai piederumiem.

- Atcerieties, ka automašīnās, kas ir aprīkotas ar gaisa spilveniem, gaisa spilveni piepūšas ar lielu spēku. Nenovietojiet nekādus priekšmetus, arī nostiprinātus vai pārnēsājamus mobilos tālruņus, blakus gaisa spilveniem vai to darbības telpā. Ja mobilās ierīces nav pareizi uzstādītas, gaisa spilvena piepūšanās gadījumā iespējams gūt nopietnus savainojumus.
- Izslēdziet tālruni pirms iekāpšanas lidmašīnā. Mobilā tālruņa lietošana lidmašīnā var būt bīstama lidmašīnas ierīču darbībai un ir pretlikumīga.
- Šo noteikumu neievērošana pārkāpējam var liegt iespēju turpmāk izmantot mobilo sakaru pakalpojumus.

## Apkope un glabāšana

Tālrunis ir augstvērtīgs izstrādājums, un ar to jārīkojas saudzīgi. Tālākie ieteikumi jums palīdzēs izmantot tālruni daudzus gadus un nepieciešamības gadījumā dos iespēju izmantot garantijas pakalpojumus.

- Glabājiet tālruni un visas tā detaļas un piederumus maziem bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā. Tie var neatgriezeniski sabojāt šīs lietas vai aizrīties ar mazākajām daļām.
- Glabājiet tālruni sausumā. Atmosfēras nokrišņi, mitrums un šķidrumi satur vielas, kas var radīt tālruņa elektronisko shēmu koroziju.
- Nelietojiet tālruni, ja jums ir slapjas rokas. Šāda rīcība var radīt elektrošoku vai sabojāt tālruni.
- Nelietojiet un neglabājiet tālruni putekļainās un netīrās vietās, jo var tikt bojātas tā kustīgās daļas.
- Neglabājiet tālruni karstumā. Augsta temperatūra var saīsināt elektronisko ierīču kalpošanas laiku, sabojāt akumulatorus un deformēt vai izkausēt atsevišķas plastmasas detaļas.
- Neglabājiet tālruni aukstumā. Tālrunim sasilstot līdz normālai darbības temperatūrai, tā iekšienē var notikt mitruma kondensācija, kas var sabojāt tālruņa elektroniskos komponentus.
- Nemetiet, nesitiet un nekratiet tālruni. Rīkojoties ar tālruni nesaudzīgi, var salauzt tā iekšējos elektroniskos komponentus.
- Tālruņa tīrīšanai nelietojiet stipras ķīmiskas vielas, atšķaidītājus vai koncentrētus mazgāšanas līdzekļus. Tīrīšanu veiciet ar vieglā ziepjūdenī nedaudz samitrinātu mīkstu drāniņu.
- Nekrāsojiet tālruni. Krāsa var traucēt tālruņa kustīgajām daļām un tā pareizai darbībai.

- Nenovietojiet tālruni apsildes ierīcēs vai uz tām, piemēram, mikroviļņu krāsnī, uz plīts vai uz radiatora. Ja tālrunis pārkarst, tas var eksplodēt.
- Ja tālruņa akumulators nonāk mitrumā, uzlīme, kas norāda ūdens izraisītus bojājumus tālrunī, maina krāsu. Šādā gadījumā uz tālruņa remontdarbiem ražotāja garantija vairs neattiecas, pat ja garantijas laiks vēl nav beidzies.
- Ja jūsu tālrunim ir uzstādīta zibspuldze vai gaismiņa, nelietojiet to pārāk tuvu cilvēku vai dzīvnieku acīm. Tas var bojāt redzi.
- Lietojiet tikai tālruņa komplektācijā ietilpstošo vai īpaši apstiprināto apmaiņas antenu. Neapstiprinātas antenas vai modificēti piederumi var sabojāt tālruni un var tikt atzīts kā radioviļņu ierīču lietošanas noteikumu pārkāpums.
- Ja tālrunis, akumulators, lādētājs vai jebkuri citi piederumi nedarbojas, kā pienākas, sazinieties ar kvalificētiem apkopes speciālistiem, kas jums palīdzēs problēmu novērst uzreiz vai veiks nepieciešamos labošanas darbus.

# *Alfabētiskais rādītājs*


**A**
ABC režīms, teksta ievade • 23
Aizturēšana, zvans • 28
Akumulators
  uzlāde • 7
  zema uzlādes līmeņa indikators • 8
Apgaismojuma laiks, iestatīšana • 77
Atb. ar jebkuru taust. • 76
Atbildēšana
  otrs zvans • 28
  zvans • 27
Atmiņas stāvoklis
  ielādētie objekti • 65
  Katalogs • 35
  tālrunis • 84
Attēli, ielādētie • 61
Automātiskā atkārtošana • 76

**Ā**
Ārkārtas zvani • 91
Ātrie zvani • 34

**B**
Balss piezīmes
  atskaņošana • 38
  ierakstīšana • 38
Balss skaidrums • 28, 76
Bloķēšana
  multivides saturs • 84
  SIM karte • 84
  tālrunis • 83
Bluetooth
  iestatījumi • 81
  saņemšana, dati • 83
  sūtīšana, dati • 83
Brīvroku skaļruņa funkcija • 28

**D**
Datums, iestatīšana • 74
Displejs
  apgaismojums, iestatīšana • 78
  iestatījumi • 76
  ikonas • 10
  izkārtojums • 10
  spilgtums • 77
  valoda • 74
DRM (Digitāla satura tiesību pārvaldība) • 61
Drošība
  informācija • 87
Drošība uz ceļa • 89
Drošība, zvani • 83
DTMF signāli, sūtīt • 29
Dzēšana
  e-pasts • 52, 53, 55
  kalendāra ieraksts • 67
  Katalogs • 32, 35
  MMS • 51, 52, 55
  SMS • 50, 52, 55
  zvanu arhīvs • 30, 31

**E**
E-pasta ziņas
  apskate • 53
  dzēšana • 53
  iestatījums • 58
  izveide/sūtīšana • 49

**F**
Failu pārvaldnieks • 61
FDN (Fixed Dialling Number – fiksēto numuru režīms) • 84
Fona attēls • 76
Fons • 76
Fotoattēli
  apskate • 61
  uzņemšana • 69

**H**
Hronometrs • 42

**I**
Ierakstīšana
  balss piezīmes • 38
  videoklipi • 71
Ieslēgšana/izslēgšana
  mikrofons • 28
  tālrunis • 8
Ieslēgt/izslēgt signāls • 78
Iestatījumu atjaunošana • 84
Ikonas, apraksts • 10
Internets • 43
Izsūtne, ziņas • 52

**Ī**
Īsziņas
apskate • 50
iestatījums • 55
izveide/sūtīšana • 46

**J**
Java programmas • 39
Joslas izvēle • 81

**K**
Kalendārs • 65
Kalkulators • 41
Kamera
fotoattēli • 69
videoklipi • 71
Katalogs
ātrā zvanīšana • 34
dzēšana • 32, 35
iespējas • 32
kopēšana • 32
meklēšana • 32
pārvaldība • 35
pievienošana • 33
rediģēšana • 32
Klusais režīms
iestatījums • 78
ievadīšana • 13
Konferences zvans • 29
Konfidencialitāte • 84
Konvertētājs • 42

**L**
Laiks, iestatīšana • 74
Liegumi, zvani • 79

**M**
Multiziņas
apskate • 50
iestatījums • 55
izveide/sūtīšana • 47
Mūzika, ielādētā • 63
Mūzikas atskaņotājs • 36

**N**
Neatbildētie zvani • 30
Nosūtītās ziņas • 52
Notikumi ar nokavētiem signāliem • 68
Numura atkārtošana
automātiski • 76
manuāli • 26

**P**
Parole
tālrunis • 84
zvanu liegumi • 80
Pasaules laiks • 40
Pāradresācija, zvani • 79
Pārlūks, Web • 43
Pēdējais numurs, atkārtošana • 26
Piesardzības pasākumi
akumulatora lietošanā • 88
PIN, mainīt • 83
PIN2, mainīt • 84
Problēmas, novēršana • 85

**R**
Rakstzīmes, ievadīt • 23

**S**
Saņemtā ziņa
e-pasts • 53
SMS/MMS • 50
Saņemtās, ziņas
e-pasts • 53
SMS/MMS • 50
Saņemtie zvani • 30
Sarunu izmaksas • 31
Savienojuma tonis • 78
SDN (Service Dialling Numbers — pakalpojumu izsaukšanas numuri) • 36
Signāls • 40
Signāls katru min. • 78
SIM karte
bloķēšana • 84
ievietošana • 7
Skaņas iestatījumi • 77
Skaņas, ielādētās • 64
Slīdņa signāls • 78
Spēles • 39
Starptautiskie zvani • 26
Sveiciens • 74

**Š**
Šūnu apraides ziņas • 61

**T**
Taimeris • 42
Taustiņu toņi
iestatījums • 77
skaļums • 77
sūtīšana/skaņas izslēgšana • 29

Tālrunis
apkope un glabāšana • 92
bloķēšana • 83
displejs • 10
ieslēgšana/izslēgšana • 8
ikonas • 10
komplektācija • 6
parole • 84
rūpnīcas iestatījumu atjaunošana • 84
Teksta ievades režīms, maiņa • 23
Teksts, ievadīt • 23
Tīkla izvēle • 80
Tīkla josla, izvēle • 81
Tīkla pakalpojumi • 79

**V**
Valoda, izvēle • 74
Vārdi
ievadīšana • 23
meklēšana • 32
Veselība un drošība • 87
Veselību un drošību • 87
Videoklipi
apskate • 62
ierakstīšana • 71
Viesabonēšana • 80
Vizītkarte • 35

**Z**
Zema uzlādes līmeņa indikators • 8
Ziņas
e-pasts • 49, 53
MMS • 47, 51
SMS • 46, 50
sveiciens • 74
Ziņas signāls • 77
Ziņu apraide • 61
Ziņu izveide
e-pasts • 49
MMS • 47
SMS • 47
Zvana signāls
ienākošie zvani • 77
ziņas • 77
Zvani
aizturēšana • 28
atbildēšana • 27
atkārtošana • 26
atteikšana • 27
gaidīšana • 80
liegumi • 79
pāradresācija • 79
pārsūtīšana • 29
veikšana • 26
Zvanītāja ID • 80
Zvanītāju grupa • 34
Zvanītie numuri • 30
Zvanu arhīvs
neatbildētie • 30
saņemtie • 30
zvanītie • 30
Zvanu gaidīšana • 80

**W**
Web pārlūks
kešatmiņa, dzēšana • 45
piekļuve • 43

# Atbilstības deklarācija (R&TTE)

***Šim produktam:***

GSM900/GSM1800/GSM1900 ar Bluetooth
Pārnēsājamais mobilais tālrunis
(Preces apraksts)

SGH-E370
(Modeļa nosaukums)

***Ražotājs:***

- Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung-Buk, Korea, 730-350
(rūpnīcas nosaukums, adrese)

**uz ko attiecas šī deklarācija, atbilst šādu standartu un/vai normatīvo dokumentu prasībām.**

| | |
|---|---|
| **Drošība** | **: EN 60950-1:2001** |
| **EMC** | **: EN 301 489-01 v1.4.1 (08-2002)** |
| | **EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)** |
| | **EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002)** |
| **SAR** | **: EN 50360:2001** |
| | **EN 50361:2001** |
| **Tīkls** | **: EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)** |
| | **EN 300 328 v1.6.1 (11-2004)** |

**Mēs ar šo paziņojam, ka [ir veikti visi būtiskie testi un] iepriekš minētā prece atbilst visām 1999/5/EC direktīvas galvenajām prasībām.**

**Ir ievērota atbilstības novērtējuma procedūra, kas minēta 10. rakstā un izskaidrota 1999/5/EC direktīvas pielikumā [IV], iesaistot šādas informētās puses:**

**BABT, Balfour House, Churchfield Road,**
**Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK**
**Identifikācijas zīme: 0168**

CE 0168

**Tehniskā dokumentācija tiek glabāta:**

Samsung Electronics QA Lab.

**un ir pieejama pēc pieprasījuma.**

***(Pārstāvis EU)***

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK

2006. 03. 31 — **Yong-Sang Park / realizācijas menedžeris**

(izdošanas vieta un datums) — (pilnvarotās personas vārds, uzvārds un paraksts)

* Šī nav Samsung servisa centra adrese. Lai uzzinātu Samsung servisa centra adresi vai tālruņa numuru, skatiet garantijas karti vai sazinieties ar izplatītāju, no kura iegādājāties savu tālruni.

* Daži šajā rokasgrāmatā sniegtie apraksti var neatbilst jūsu tālrunim, tas ir atkarīgs no tālrunī instalētās programmatūras, pakalpojuma sniedzēja un valsts.
* Atkarībā no valsts jūsu tālrunis un piederumi var būt savādāki, nekā norādīts šajā rokasgrāmatā.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-10789A
Latvian. 07/2006. Rev. 1.0